

マンションHA Dシリーズ用

Windea

ウィンディア

簡易取扱説明書

セキュリティインターホン1M型 親機(埋込型)(ホワイト)

●共同住宅用

- 品番 VGDT18143W (録画・録音機能、ブラウザー機能付)
- 品番 VGDT18543W (録画・録音機能付)
- 品番 VGDT18643W (録音機能付)
- 品番 VGDT18145W (録画・録音機能、ブラウザー機能付) (AC24V仕様)
- 品番 VGDT18645W (録音機能付) (AC24V仕様)

●共同住宅用(一括遠隔試験用)

- 品番 VGDT18743W (録画・録音機能、ブラウザー機能付)
- 品番 VGDT18243W (録画・録音機能付)
- 品番 VGDT18343W (録音機能付)
- 品番 VGDT18723W (出火場所メッセージ対応) (録画・録音機能、ブラウザー機能付)
- 品番 VGDT18223W (出火場所メッセージ対応) (録画・録音機能付)
- 品番 VGDT18323W (出火場所メッセージ対応) (録音機能付)

●住戸用

- 品番 VGDB18143W (録画・録音機能、ブラウザー機能付)
- 品番 VGDB18543W (録画・録音機能付)
- 品番 VGDB18643W (録音機能付)
- 品番 VGDB18145W (録画・録音機能、ブラウザー機能付) (AC24V仕様)
- 品番 VGDB18645W (録音機能付) (AC24V仕様)

セキュリティインターホン3M型 モニター付副親機(埋込型)(ホワイト)

- 品番 VGD13111W

セキュリティインターホン3M型 通話副親機(埋込型)(ホワイト)

- 品番 VGD13113W



VGDT品番(親機)の場合を示します。

保証書
別添付

施工説明書
別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●簡易取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(3ページ)を必ずお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、簡易取扱説明書とともに大切に保管してください。

詳しい説明は付属の「取扱説明書(CD-ROM)」を参照してください。
また、「取扱説明書の閲覧について」(8ページ)に記載されているアドレスから確認することもできます。

もくじ

はじめに

安全上のご注意	3
ご注意	4~8
居住者の皆さまへのお願い	9
各部のなまえとはたらき	10~15
トップメニュー画面について	16~17

普段の使い方




呼び出されたとき(親機・モニター付副親機の場合)	18~29
共同玄関を解錠するには	19
住戸玄関を解錠するには	19
ロビーインターホンの映像について	20~21
在宅時の録画・録音について	22
留守録設定中の録画・録音について	23
映像を調整するには	24~25
おまかせズーム機能について	26
通話音量を調整するには	26
便利な機能(ゆったりトーク・お引き取り機能・延長機能・居留守機能)	27~29
呼び出されたとき(通話副親機の場合)	30~31
共同玄関を解錠するには	30
住戸玄関を解錠するには	31
便利な機能(延長機能)	31
留守を設定する	32~33
メニューボタンの周囲が青色点滅しているとき	34~35
防犯警戒について	36~39
防犯警戒解除のための暗証番号を設定する	38~39
一括警戒で警戒セットする	40~41
個別警戒で警戒セットする	42~43
ドアホン子器操作による警戒遅延時間の短縮について	44
予備警報中に防犯警戒状態を解除する	45
防犯警報していない場合に防犯警戒状態を解除する	46~47
外部防犯セットスイッチによる防犯警報の警戒セットのしかた	48
外部防犯セットスイッチによる防犯警報の警戒解除のしかた	49
故障かな?と思ったら	51~55
仕様	56~58
よくあるご質問(Q&A)	59
保証とアフターサービス	60

安全上のご注意

必ずお守りください



人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。






■誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を区分して、説明しています。





 危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です。)

 してはいけない内容です。	 実行しなければならない内容です。
--	--

 危険	
 接触禁止	ガスもれ警報時、換気扇、扇風機および照明器具などの電気製品のスイッチは触らない。 火花などによる爆発のおそれがあります。

 警告	
 禁止	ぬれた手で親機やモニター付副親機を触ったり、水をつけたり、水をかけたりしない。 感電・故障の原因となります。
 分解禁止	SDメモリーカードは乳幼児の手の届く所に置かない。 誤って飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐ医師と相談してください。
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造はしない。 感電の原因となります。
 必ず守る	殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤)をご使用になる場合に、ガス警報器・煙感知器をポリ袋などで覆うときなどは足場を確保する。 この作業は高所作業になり、転落・落下のおそれがありますので、安全に作業できるようご注意ください。

 注意	
 禁止	液晶画面を強く押ししたり、強い衝撃を与えない。 液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となります。
 禁止	スピーカーに耳を近づけて使用しない。 急に大きな音が出るので、聴覚障害などの原因となるおそれがあります。
 接触禁止	液晶画面が割れた場合、液晶画面内部の液体には絶対に触らない。 皮膚の炎症などの原因となります。万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師と相談してください。目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師と相談してください。

ご注意

ご使用前に

●本製品は、ロビーインターホン・カメラ付ドアホン子器との通話・映像表示機能、ドアホン子器・管理室に設置された管理事務室親機または統合盤や他住戸との通話機能、宅配・メッセージ・EV充電通知機能および警報(非常・火災・ガスもれ・不完全燃焼・防犯・コール・水もれ・地震・汎用警報)を知らせる機能を持っています。また、親機に住戸部用拡張アダプタ(別売)を取り付けることにより、モニター付副親機・通話副親機との通話機能や電気・水・ガスの使用状況を確認する工口機能を拡張することができます。



●機種およびシステム構成により各機能がない場合があります。

●この取扱説明書では、モニター付副親機と通話副親機を総称して「副親機」と呼びます。

- 本製品は、ガス警報器・感知器が感知した警報を知らせる機能を持っていますが、ガスもれ・一酸化炭素中毒・火災などを防止するものではありません。ガスもれ・不完全燃焼・火災事故などによる損害については、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、窓・扉が開いたことを検知する機能を持っていますが、侵入・盗難の防止器ではありません。発生した損害については、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は、気象庁の緊急地震速報システムと連携して地震の発生を通知する機能を持っていますが、通知内容の正確性や地震による被害の防止を保証するものではありません。お客様などに発生した損害に対して、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。

- 別売のmicroSDメモリーカードを親機に挿入してください。(➡14ページ)
- microSDメモリーカードの注意事項については、7ページをご確認ください。

通報時のご注意

- 警察、消防署などへ連絡する場合は、その警報が誤報でないかどうかをよく確かめたうえで行ってください。

緊急地震速報(予報)に関するご注意


- 以下の場合においては入居者などに発生した損害に対して当社は責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- ①気象庁からの緊急地震速報(予報)の配信が地震の到達に間に合わなかった場合
- ②地震到達予測時刻に誤りがあった場合
- ③地震の推定震度に誤りがあった場合
- ④気象庁から誤報が発信された場合
- ⑤気象庁の緊急地震速報システムが適正に動作したにもかかわらず、通信回線の障害などにより緊急地震速報(予報)が通知できなかった場合
- ⑥気象庁の緊急地震速報システムが適正に動作したにもかかわらず、機器の故障により緊急地震速報(予報)が通知できなかった場合
- ⑦緊急地震速報(予報)が地震到達前に入居者に正確に通知されたにもかかわらず、地震による損害が発生した場合
- ⑧火災、ガスもれなどの他の警報が発生していることにより緊急地震速報(予報)が通知できなかった場合
- ⑨その他、当社の責に帰さない事由による場合

通話に関するご注意

- 電源(AC100V)の専用プレーカーあるいは電源(AC24V)を切らないでください。警報の一部および通話ができなくなります。
- 親機・副親機から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機・副親機とロビーインターホン・ドアホン子器・副親機のまわりの音が大きく騒がしいとき(赤ちゃんの泣き声、犬の鳴き声、ステレオの音響など)は、音声とぎれて聞き取りにくくなる場合があります。
- 親機・副親機とロビーインターホン・ドアホン子器・副親機で通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声とぎれて聞こえる場合があります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。
- 携帯電話やPHS電話を使用中に親機・副親機に近づけると、映像や音声乱れる場合がありますが、故障ではありません。

映像に関するご注意

- カメラ付ドアホン子器に直射日光や強い照明の光などが入ると、親機・モニター付副親機の画面に縦の白線が生じて映像が白くなったり(右図)、太陽光による反射模様が発生することがありますが、故障ではありません。また、映っている人物の背景に太陽や強い照明あるいは白い壁などがあると逆光となり、画像が白くなったり顔が暗くなり識別しづらくなる場合があります。使用上問題がある場合は、カメラ付ドアホン子器の取付場所を変更してください。
- しま模様や細かい模様を映し出した場合、実際の人物や背景とは輪郭が異なったり、実際にない色を映し出すことがあります。故障ではありません。
- 暗い画面を映し出すときには、被写体を見えやすくするために感度を上げています。そのため、背景の暗い部分にノイズが見えやすくなる場合があります。故障ではありません。
- 液晶の破損や故障の原因となりますので、強い衝撃や振動を与えないでください。
- 液晶画面に使用している液晶には、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。故障ではありません。
- 画面の切り替わり時に一瞬見えにくくなる場合がありますが故障ではありません。
- 近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものがあると、右記のような現象が生じることがありますが故障ではありません。

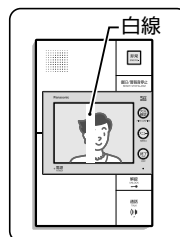

- 映し出している映像や音声乱れる
- 乱れた映像や黒い映像を録画する
- 録画・録音されない

殺虫剤使用時のご注意

- ガス警報器・煙感知器が設置されていて、殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む)を使用する場合、誤動作するおそれがありますので、使用前にガス警報器・煙感知器をポリ袋などで覆ってください。使用後は換気をし、必ずポリ袋などはずしてください。

停電のとき

VGDT品番の場合

- 停電時、親機は非常電源装置にて感知器を監視状態にし、異常があると火災警報・感知器断線警報をします。その他の機能は停電時には動作しません。
- 火災警報は火災灯の点滅と警報音のみで画面に表示は出ません。
- 感知器断線警報はドアホン子器の警報表示灯が点滅します。
- 録画・録音データやユーザー設定で設定した内容は消去されません。
- 副親機を接続している場合、副親機からは火災警報の警報音のみが鳴ります。(液晶画面などの表示は行われません。また、感知器断線警報時は副親機では動作しません。)
- モニター付副親機は、停電復旧後、安定動作に入るのに1~2分間かかります。しばらく待ってから再操作してください。

VGDB品番の場合

- 本製品は非常電源装置と接続できませんので、停電の場合は動作しません。
- 録画・録音データやユーザー設定で設定した内容は消去されません。
- モニター付副親機は、停電復旧後、安定動作に入るのに1~2分間かかります。しばらく待ってから再操作してください。


モニター付副親機のみブレーカーが切れている場合

- 呼び出しや警報があったときにはモニター付副親機から呼出音や警報音が鳴ります。ただし、液晶画面などの表示は行われず、呼び出しに応答することはできません。

ガス警報器の有効期限について

- 親機に接続するガス警報器には機能を維持するための有効期限が定められています。
- 有効期限が過ぎる前に必ず新しいガス警報器にお取り換えください。お取り換え後は必ず動作確認をお願いします。
- 適合ガス警報器は、ガス警報器工業会の都市ガス警報器有電圧出力統一基準に適合した以下のものに限り、
 - 有電圧2段階出カタイプ
(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、機器または配線異常時：0V)
 - 有電圧3段階出カタイプ(不完全燃焼(CO)警報機能付)
(平常時：DC6V、ガスもれ警報時：DC12V、
不完全燃焼警報時：DC18V、機器または配線異常時：0V)

日時・時刻設定について

- 日時・時刻はロビーインターホン、管理事務室親機または統合盤で設定します。(個別に親機本体での日時・時刻設定はできません)
停電時には、日時・時刻が消えてしまうおそれがあります。停電復旧後、再度、ロビーインターホン、管理事務室親機または統合盤での時刻設定が必要です。
 - 親機の液晶画面内の時刻表示は、出荷時には表示されないようになっています。制御装置または統合盤と接続することで時刻合わせを開始し、時刻が初めて表示されるようになります。(表示される時刻はロビーインターホン、管理事務室親機または統合盤で設定された時刻になります。)また、定期的に時刻補正も同様に行っていますので、制御装置または統合盤の接続をはずしたり電源が落とされた場合は、正しい時刻が表示されなくなります。
-  ●制御装置または統合盤と接続していない場合は、親機に時刻表示をさせることはできません。
- 一度、制御装置または統合盤と接続した親機の時刻表示を、表示させないようにすることはできません。

エコ機能について (Dシリーズ用計測ボックス接続時のみ)

- Dシリーズ用計測ボックスを接続している場合には、エコ機能をご使用いただけます。管理会社または施工店などにご確認ください。
- 本製品に蓄積された電力などの履歴データおよび設定データが消失いたしましても保証しておりません。データの消失に伴う損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品と組み合わせて使用する計量器は省エネ目的の自主管理商品であり、計量法に定める指定機関が行う検査に合格した特定計量器ではありません。本製品を課金目的の計量器としてご使用された場合は、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。

お手入れ

ふだんのおそうじは…
やわらかい布でふき取ってください。

汚れが目立つときは…
中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。噴霧式の洗剤は使用しないでください。



ベンジンなどは引火性があるため、使用しないでください。



使用上のご注意



- 水をかけないで!
故障の原因となります。



- ストーブなど
高温の物を近づけないで!
故障の原因となります。



- 炊飯器など湯気の出る物を下に置かないで!
故障の原因となります。




- テレビ・ラジオなどは2m以上離して!
映像や音声が乱れる場合があります。

microSDメモリーカードをお使いになる場合のご注意（親機の場合）

- 使用できるカードは、4GB～32GBのmicroSDHCメモリーカードです。（以下、microSDメモリーカードと呼びます。）パナソニック（株）製のメモリーカードをお使いいただくことをおすすめします。
- microSDXCメモリーカードには対応しておりません。microSDHCメモリーカードをご使用ください。
- microSDメモリーカードの種類によっては、録画・録音や再生の時間が長くなる場合がありますが、故障ではありません。
 - 応答するまでの時間は、microSDメモリーカードに記録されているデータ量や使用しているmicroSDメモリーカードの種類によって異なります。記録されているデータ量が多いほど応答するまでの時間は長くなる場合があります。
- microSDメモリーカードは精密機器です。落としたり、無理な力や衝撃を与えないでください。また高温になる場所や直射日光の当たる場所には長時間置かないでください。
- microSDメモリーカード裏面の端子部には触れないでください。
- 画像・音声などの記録およびその利用に際しましては、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮し、ご利用されるお客様の責任で、記録データの管理および取り扱いを行ってください。
- 電気ノイズや静電気、親機やmicroSDメモリーカードの故障などにより、録画・録音などのデータが破損または消失することがありますので、大切なデータはパソコンなどにも保存しておくことをおすすめします。破損または消失したデータの損害については、当社は一切の責任を負い兼ねますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用の環境によっては、microSDメモリーカードに録画・録音できる件数や録画時間が異なりますので、注意してください。カードに表示されている領域より使用可能領域は少なくなります。
- 保護件数が多い場合や、親機以外のデータがmicroSDメモリーカードにある場合、カードのメモリー容量が足りなくなり、録画・録音できなくなることがあります。保護設定を解除したり親機以外のデータを消去し、空き容量を確保してください。
- 親機以外で録画した画像は再生できません。
- microSDメモリーカードを誤った向きに挿入すると、親機およびカードが壊れる場合があります。必ず正しい向きに挿入してください。
- 設定カバーが完全に閉じない場合は、一度microSDメモリーカードを取り出して向きを確認して挿入し直してください。（➡14ページ）
- 画面が消えている状態でmicroSDメモリーカードを挿入した際には、録画・録音の記録保存先設定が表示されます。画面にしたがって、保存先を選択してください。SDカードを選択すると、録画・録音したデータをカードに転送するため、「本体のデータをSDカードへ移動しています SDカードを取り出さないでください。」というメッセージが表示されます。メッセージ表示中は操作できません。
- microSDメモリーカードを取り出すときは、ユーザー設定画面から取り出し操作をしてください。（付属の取扱説明書（CD-ROM）の「お好みに合わせて設定する」の「SDカード設定」を参照してください。）データ書き込み中などに取り出したり電源スイッチを切ったりすると、記録されたデータが破壊される場合があります。
- 使用されるmicroSDメモリーカードは、必ず最初に親機で初期化してください。（付属の取扱説明書（CD-ROM）の「お好みに合わせて設定する」の「SDカード設定」を参照してください。）パソコンなどの他の機器にて初期化した場合、録画・録音件数が減ったり、正常に動作しないことがあります。
- microSDメモリーカードを初期化すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータはお使いのパソコンなど、別の機器に保存してください。
- パソコンなどでmicroSDメモリーカード内の画像データやフォルダなどを編集したりデータの名称を変更した場合、親機で正常に再生できなくなります。
- 記録した録画・録音内容は、当社ホームページより変換ソフトをダウンロードしていただき、ファイル変換を行ってからWindows Media Playerで再生してください。（2016年9月現在）
<http://sumai.panasonic.jp/wiring/mansion/windea/convert/index.html>
- microSDメモリーカード内のデータがいっぱいになると親機の動作が遅くなる場合がありますので定期的にデータを整理してください。
- microSDメモリーカードに保存された録画・録音のデータをパソコンに移動すると、「未読」はすべて「既読」扱いになりますのでご注意ください。

取扱説明書の閲覧について

- より詳しい説明や、この簡易取扱説明書に記載されていない機能の説明については、付属のCD-ROM内の「取扱説明書」を参照してください。
- 簡易取扱説明書や取扱説明書 (CD-ROM) などは、下記の閲覧用アドレスから確認することもできます。
- お客様がご使用の商品品番は、商品本体の下面に表示しておりますので、ご確認ください。

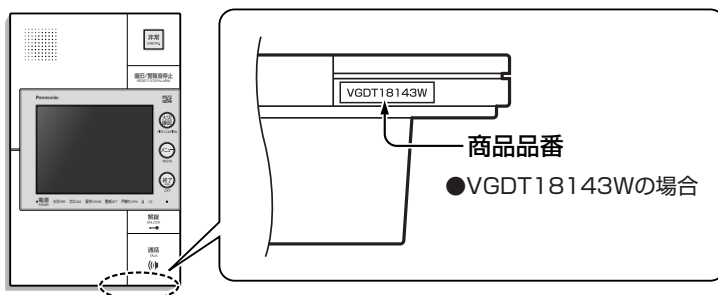

■閲覧用アドレス

http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/manual/index.jsp?item_no=○○○○○&srcd=SJSB

↑
ご使用の商品品番を入力してください。

VGDT18143W	VGDT18543W	VGDT18643W	VGDT18145W
VGDT18645W	VGDT18743W	VGDT18243W	VGDT18343W
VGDT18723W	VGDT18223W	VGDT18323W	VGDB18143W
VGDB18543W	VGDB18643W	VGDB18145W	VGDB18645W

居住者の皆さまへのお願い

- 皆さまの住戸内には、消防用設備である自動火災報知設備の共同住宅用または住戸用受信機（セキュリティアンターホン）と感知器など、および建物によってはスプリンクラー設備の消火用放水ヘッドが設置されています。自動火災報知設備は、自動的に火災を感知して報知しすみやかに避難などを促すための設備で、スプリンクラー設備は、自動的に火災を感知して消火する設備です。これらの設備は、万一の火災に備え常に正常に動作するよう、日常点検と定期点検が必要です。

日常点検

日常点検は居住者の皆さまにお願いいたします。

- 親機・モニター付副親機の電源が切れていないか。（電源灯の緑色点灯を確認する。）
- 親機・副親機の呼出通話機能に異常はないか。（スピーカーが正しく鳴っているかを確認する。）
- 親機・副親機、感知器、ガス警報器、増設用非常用押釦、コール用押釦が変形、損傷、割れ、脱落していないか。
- ガス警報器の電源ランプが点灯しているか。ホコリによる目づまりはないか。
- 増設用非常用押釦やコール用押釦の近くに、操作上支障となるようなものが置かれていないか。
- 消火用放水ヘッドが変形、損傷など、また、わずかな水もれなどはないか。

上記のようなことがあった場合、または警報音が鳴るなど原因不明の異常が発生した場合は、すみやかに管理会社・管理室などに連絡してください。なお、自動火災報知設備・スプリンクラー設備（設置住戸のみ）は火災を早期発見・早期消火するものですから、物をぶつけたりしないよう、日頃から大事に取り扱い、点検をしてください。



モニター付副親機、通話副親機、感知器、ガス警報器、増設用非常用押釦、コール用押釦、消火用放水ヘッドなどのスプリンクラー設備は設置されている場合のみ。

定期点検

定期点検実施店による定期点検が年2回必要です。

親機を共同住宅用自動火災報知設備または住戸用自動火災報知設備として使用された場合、設置後、火災報知機能について定期的な点検が法律により義務付けられています。

外部試験器または統合盤による定期点検時は、親機本体では警報音は鳴らずに表示灯も点滅しません。住戸玄関のドアホン子器にて警報音が鳴り、表示灯が点滅し、感知器の確認灯が一瞬点灯します。



点検方法は地区の消防署により異なる場合があります。

詳細は定期点検実施店または最寄りの当社営業所へ相談してください。

- 緊急地震速報（予報）システムと連携して通知する機能について、定期的な点検が必要です。また、定期点検の際には、入居者の皆さまも安全な場所に避難するなど地震に備えた訓練を行ってください。
- 転居される場合は、新しく入居される方が商品を正しくお使いいただくために、取扱説明書などを新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

各部のなまえとはたらき

セキュリティインターホン1M型 親機(埋込型)(ホワイト)

お客様がご使用の商品品番は、商品本体の下面に表示しておりますので、ご確認ください。
(→11ページ)

■共同住宅用

品番	機能
VGDT18143W	録画・録音機能、ブラウザー機能付
VGDT18543W	録画・録音機能付
VGDT18643W	録音機能付

●一括遠隔試験対応

品番	機能
VGDT18743W	録画・録音機能、ブラウザー機能付
VGDT18243W	録画・録音機能付
VGDT18343W	録音機能付

●一括遠隔試験対応(出火場所メッセージ対応)

品番	機能
VGDT18723W	録画・録音機能、ブラウザー機能付
VGDT18223W	録画・録音機能付
VGDT18323W	録音機能付

●AC24V仕様

品番	機能
VGDT18145W	録画・録音機能、ブラウザー機能付
VGDT18645W	録音機能付



■住戸用

品番	機能
VGDB18143W	録画・録音機能、ブラウザー機能付
VGDB18543W	録画・録音機能付
VGDB18643W	録音機能付


●AC24V仕様

品番	機能
VGDB18145W	録画・録音機能、ブラウザー機能付
VGDB18645W	録音機能付





- 通常時、表示は出ていません。
- 解錠灯と戸締り灯を表示させるには、親機での施工設定が必要です。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

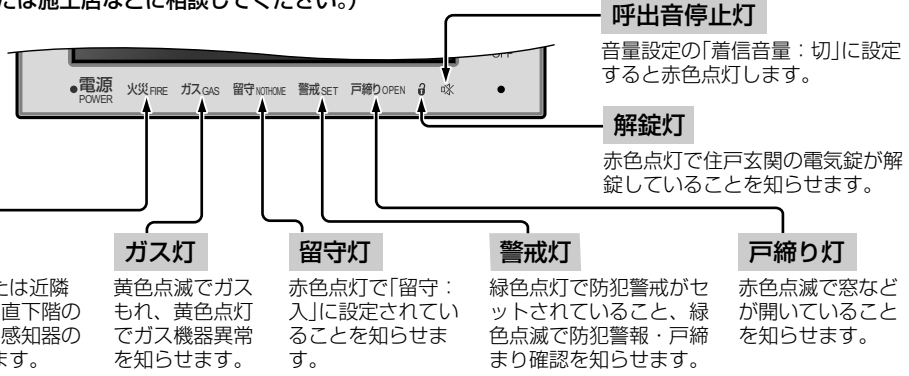

非常用押ボタン

押すと警報音が鳴り、赤色点滅します。もう一度押すと、警報音は鳴り止め、消灯します。

スピーカー

注 着信音量の調整はユーザー設定にて行います。

液晶画面

タッチパネル式液晶画面です。
注 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。タッチパネルが正常に動作しないことがあります。

電源灯

緑色点灯で電源が入っていることを示します。

解錠ボタン

共同玄関または住戸玄関と通話中に押すと、電気錠が解錠されます。解錠が可能な場合に緑色点滅します。
(住戸玄関の場合、施錠することもでき、施錠が可能な場合にも緑色点滅します。)

注 住戸玄関の電気錠施錠/解錠は、お住まいの住戸に電気錠システムがマンションHAシステムと連動して設置されている場合に使用できます。

警報音停止ボタン

押すと警報音が止まります。また、副親機の警報音も止まります。

火災確認ボタン

感知器作動警報中に押すと、火災警報に移行します。
注 VGDB品番にはありません。

メニューボタン

トップメニュー画面に入るときに押します。不在時の来客や宅配着荷などのお知らせがある場合は、ボタンの周囲が青色点滅し、警報がある場合は、ボタンの周囲が赤色点滅します。


終了ボタン

待機状態(画面に何も表示されていない状態)にするときに押します。また、通話を終了することもできます。

通話用マイク

通話ボタン

通話するときや通話を終了するときを押します。呼出中は赤色点滅し、通話中は赤色点灯します。

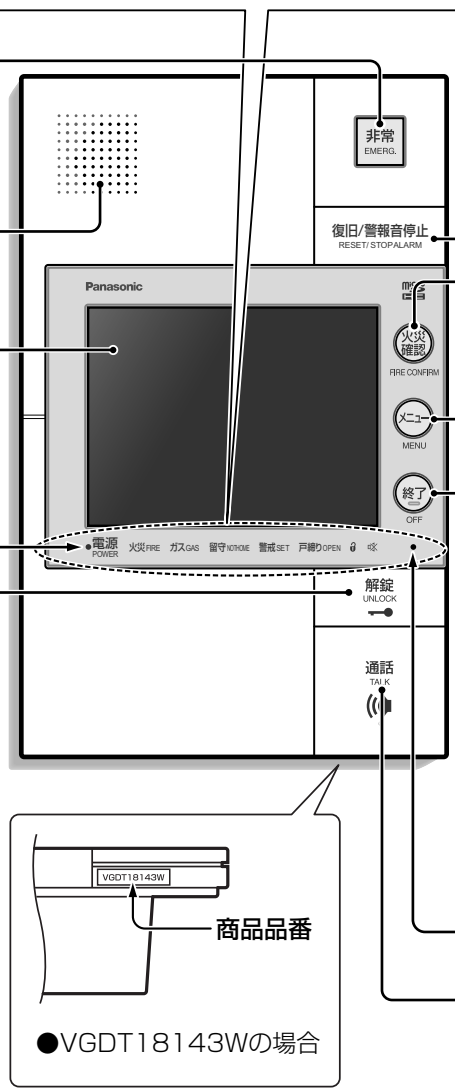

セキュリティインターホン3M型 モニター付副親機(埋込型)(ホワイト)

品番 VGD13111W



使用するには、親機に住戸部用拡張アダプタ(別売)が必要です。



- 通常時、表示は出ていません。
- 解錠灯を表示させるには、親機での施工設定が必要です。
(管理会社または施工店などに相談してください。)



解錠灯

赤色点灯で住戸玄関の電気錠が解錠していることを知らせます。

呼出音停止灯

モニター付副親機で音量設定を「着信音量：切」に設定したときや、親機で音量設定を「着信音量：切」に設定すると、赤色点灯します。

非常用押ボタン

押すと警報音が鳴り、赤色点滅します。もう一度押すと、警報音は鳴り止め、消灯します。

スピーカー

- 注 着信音量の調整はユーザー設定にて行います。

液晶画面

タッチパネル式液晶画面です。
注 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。タッチパネルが正常に動作しないことがあります。

電源灯

緑色点灯で電源が入っていることを示します。

解錠ボタン

共同玄関または住戸玄関と通話中に押すと、電気錠が解錠されます。解錠が可能な場合に緑色点滅します。

(住戸玄関の場合、施錠することもでき、施錠が可能な場合にも緑色点滅します。)



注 住戸玄関の電気錠施錠/解錠は、お住まいの住戸に電気錠システムがマンションHAシステムと連動して設置されている場合に使用できます。

警報音停止ボタン

押すと警報音が止まります。親機・他の副親機の警報音も止まります。

(火災・ガスもれ警報の場合は親機本体でしか止められません。)

メニューボタン

トップメニュー画面に入るときに押します。不在時の来客や宅配着荷などのお知らせがある場合は、ボタンの周囲が青色点滅し、警報がある場合は、ボタンの周囲が赤色点滅します。



終了ボタン

待機状態(画面に何も表示されていない状態)にするときに押します。また、通話を終了することもできます。

通話用マイク

通話ボタン

通話するときや通話を終了するときに押します。呼出中は赤色点滅し、通話中は赤色点灯します。

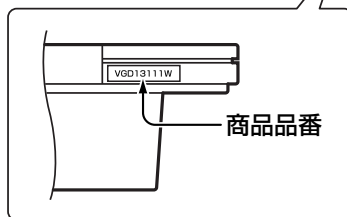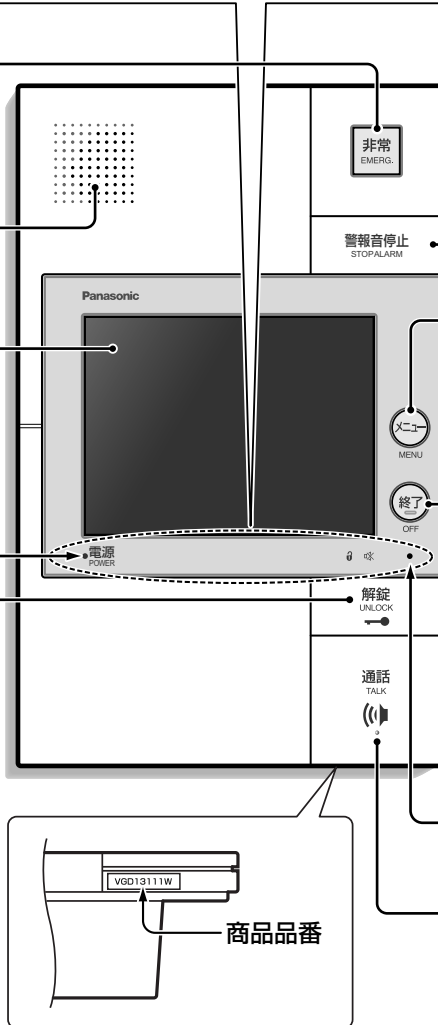



商品品番

セキュリティインターホン3M型 通話副親機(埋込型)(ホワイト)

品番 VGD13113W



- 使用するには、親機に住戸部用拡張アダプタ(別売)が必要です。
- 通話と警報、呼出以外の機能はありません。

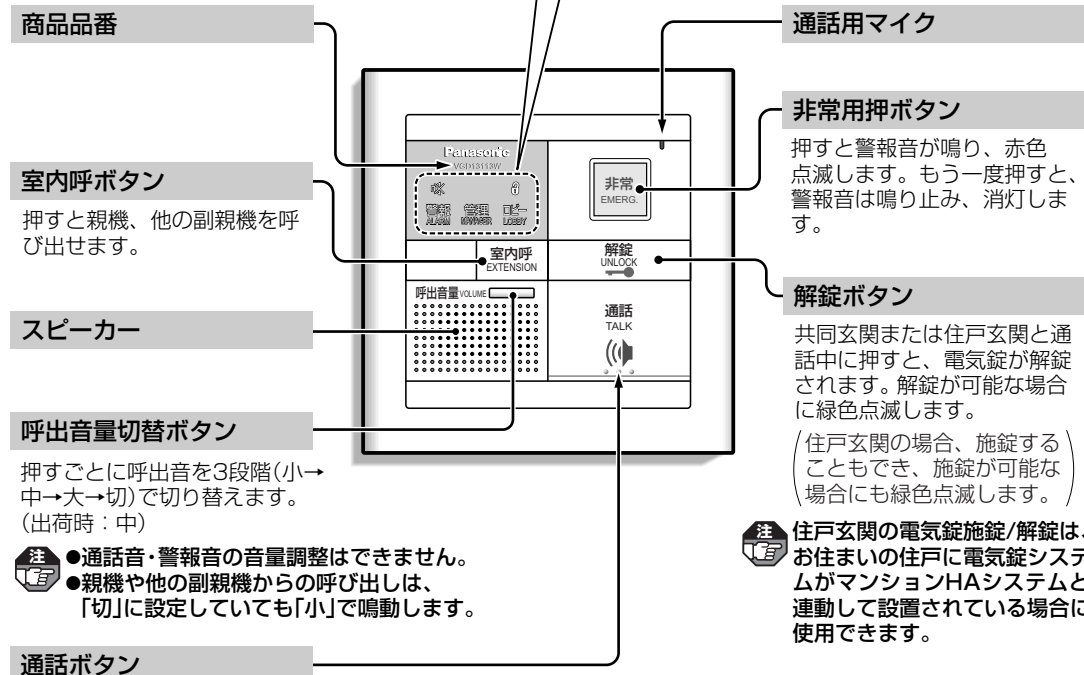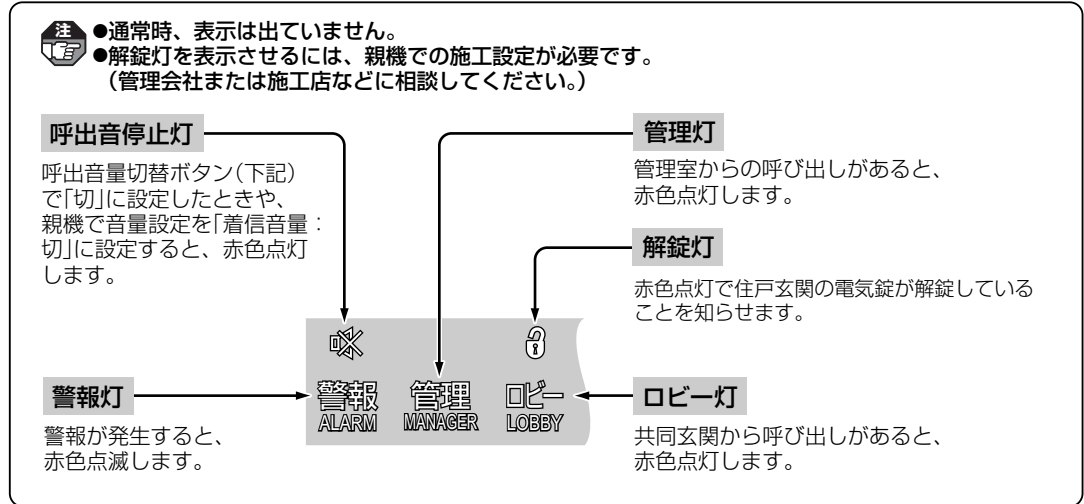


microSDメモリーカードの出し入れ方法(親機の場合)




- microSDメモリーカードは待機状態(画面に何も表示されていない状態)で挿入してください。挿入すると、記録保存先画面が表示されます。(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「SDカード設定」を参照してください。)
- microSDメモリーカードを取り出す際には、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「SDカード設定」にしたがって取り出し操作をしてください。

① 設定カバーをはずす

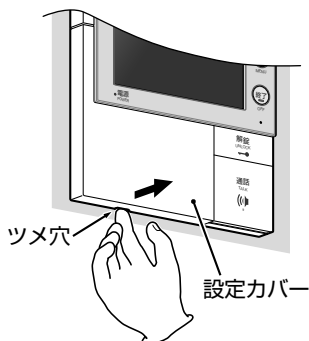


- ツメ穴に指を引っ掛けて開ける

② microSDメモリーカードの向きを確認し、「カチッ」と音がするまでまっすぐ差し込む

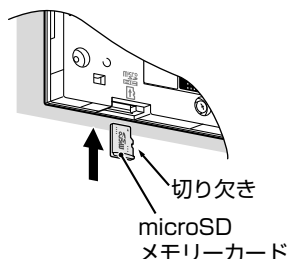


microSDメモリーカードを取り出すとき

microSDメモリーカードを「カチッ」と音がするまで押してから、飛び出しているカードをまっすぐ引き抜いてください。

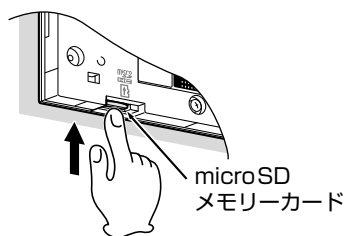

③ 設定カバーを取り付ける

- ① 本体の設定カバー差し込み穴に設定カバーを差し込む
- ② 軽くツメを引っ掛け部に合わせる
- ③ 指で押さえる

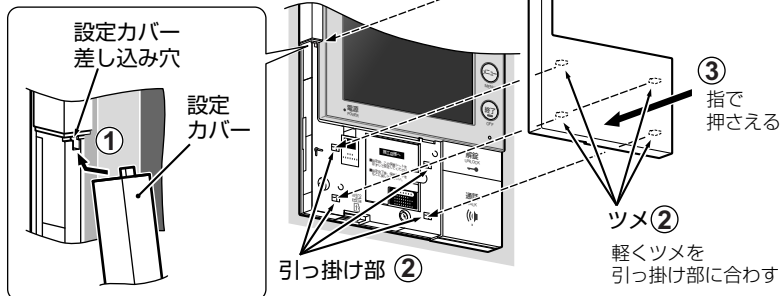

ハンドセット(受話器)(別売)のご使用について(親機・モニター付副親機の場合)

別売のハンドセット(受話器)が取り付けられます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

ハンドセット(受話器)
埋込型用: SHV8110K


【ハンドセット(受話器)での通話】

- ① 呼び出しがあれば、受話器を取り上げて通話する
- ② 通話が終われば、受話器を元に戻す

ハンズフリーで通話中に受話器を取り上げると、受話器での通話ができます。通話が終わったら受話器を元に戻します。



ハンドセット(受話器)で通話中にハンズフリーでの通話に切り替えることはできません。



増設スピーカーのご使用について

別売の増設スピーカーを接続すると、親機と同時に警報音または呼出音が鳴ります。〔光る増設スピーカーの場合は、呼出音・警報音と同時にフラッシュランプが光ります。〕



副親機が2台接続されている場合は、増設スピーカー・光る増設スピーカーを接続することはできません。

親機とモニター付副親機の画面表示の違いについて


- 機能の違いや設定、設置機器などにより親機やモニター付副親機では、一部画面表示が異なる場合があります。下記のイラストは「通話中」画面の表示例です。
- 副親機を使用している場合、親機の操作中は、副親機では操作できません。同様に副親機の操作中は、親機では操作できません。



この取扱説明書では、特に表記していない場合、基本的に録画・録音機能付親機の画面で説明しています。


例：ロビーインターホンとの「通話中(別置カメラありの場合)」画面の場合

■親機

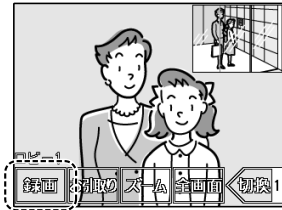

- 「録画」が表示されます。
- 録音機能付親機の場合は「録音」が表示されます。

■モニター付副親機

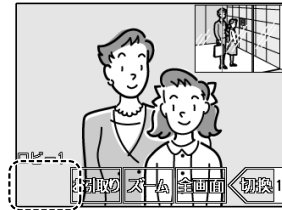

- モニター付副親機には録画・録音機能がないため、「録画」あるいは「録音」は表示されません。

トップメニュー画面について

(親機・モニター付副親機の場合)

画面が消えているときにメニューボタン(➡11~12ページ)を押すと、さまざまな操作や設定を行うトップメニュー画面が表示されます。各ボタンをタッチ(指で軽くふれる)すると、それぞれ次の画面に進むことができます。

エレベーターを自分の階(フロア)まで呼び出したり、住戸玄関(電気錠)を施錠・解錠します。(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「エレベーターを呼び出すとき」「住戸玄関を施錠・解錠する」を参照してください。)



- エレベーターコール機能や電気錠(住戸玄関)機能が設定されている場合に表示されます。
- 施錠時は施錠マークが表示され、解錠時は解錠マークが表示されます。



操作する

施錠マーク



操作する

解錠マーク

管理室・住戸玄関・室内・他住戸を呼び出します。



- お住まいのマンション設備・運用形態により呼出先が異なります。
- モニター付副親機では他住戸は呼び出しできません。



電力使用量やEV充電システムのコンセント空き状態を確認できます。また、ブラウザー機能付親機をお使いの場合、管理会社などにより提供される情報サービス内容を確認できます。(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「EV充電システムから通知があると」「ブラウザー機能」について「電気の使用量を確認するには」を参照してください。)



- 電気使用量確認機能や情報サービス確認機能、EV充電情報通知機能が設定されている場合に表示されます。
- 電気使用量確認機能にDシリーズ用計測ボックスをお使いの場合はボタンに電気マークも表示されます。
- 瞬時値が電気チェック設定の値を超えていると電気マーク(電気チェック設定値オーバー)が表示されます。
- モニター付副親機では表示されません。



情報を見る

- 電気チェック設定値基準内の場合





情報を見る

- 電気チェック設定値オーバーの場合

電気マーク



- お住まいのマンション設備によって、ボタンの表示内容や大きさが異なります。
-   の位置に「おでかけモード/おやすみモード/在宅モード」と表示されている場合は、生活モード機能で運用されています。付属の取扱説明書(CD-ROM)の「生活モード切替について」を参照してください。

留守を設定または解除します。(→32～33ページ)
イラストは留守解除時(「留守：切」状態)です。



●モニター付副親機では表示されません。

防犯警戒をセットまたは解除します。(→40～49ページ)
イラストは防犯警戒解除時です。



- 防犯機能が設定されている場合に表示されます。
- モニター付副親機では表示されません。

ブラウザ機能付親機をお使いの場合、サーバーなどから配信された天気情報を表示します。



- 天気情報が提供されている場合に表示されます。
- モニター付副親機では表示されません。

Languageで設定した言語を表示します。

(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「Language」を参照してください。)

記録管理(来客記録、カメラモニター、管理室、緊急放送、一般放送、ボイスメール)の内容を確認します。

(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「記録管理について」を参照してください。)

未確認のお知らせや発生中の警報もこのボタンから確認できます。



- 未確認のお知らせがあると、新着マークが表示されます。
- 警報が発生している場合、警報マークが表示されます。
- お知らせと警報の発生状況もこのボタンから確認できます。



新着マークを表示しないようにすることもできます。
(管理会社または施工店などに確認してください。)



新着マーク



警報マーク

住戸玄関の映像・音声を確認できます。

室内の音は住戸玄関には聞こえません。

ブラウザ機能付親機をお使いの場合、共用部の映像が確認できます。

(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「住戸玄関まわりの様子が知りたいとき」「共用部の様子が知りたいとき」を参照してください。)



- 住戸玄関にカメラ付ドアホン子器が設置されている場合や共用部カメラモニター機能が設定されている場合に表示されます。
- モニター付副親機では共用部の映像は確認できません。

お好みに合わせて設定します。


(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」を参照してください。)

呼び出されたとき

(親機・モニター付副親機の場合)

1 共同玄関、住戸玄関、管理室、他住戸から呼び出されると

- 着信音が鳴り、通話ボタンが点滅し、呼出元表示が画面に点滅表示されます。管理室や他住戸からの呼び出しの場合は、呼出元表示は点灯します。
- ドアホン子器にカメラがある場合や映像付で管理室から呼ばれた場合は、お客様あるいは管理員の映像が映ります。映像がない場合や他住戸から呼び出された場合は、青画面になります。
- 着信音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、画面表示は自動的に消灯し、着信音も止まります。
- 録画・録音機能付親機をお使いで、映像が映っている場合は、着信音が鳴り始めてから約15秒間の様子を録画します。(⇒22ページ)
- 共同玄関から呼び出された場合の映像については、20ページを参照してください。
- 着信音や着信時間を変更することができます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「音設定」を参照してください。)
- 室内(副親機)から呼び出されたときについては、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「室内間通話(親機・副親機との通話)」を参照してください。

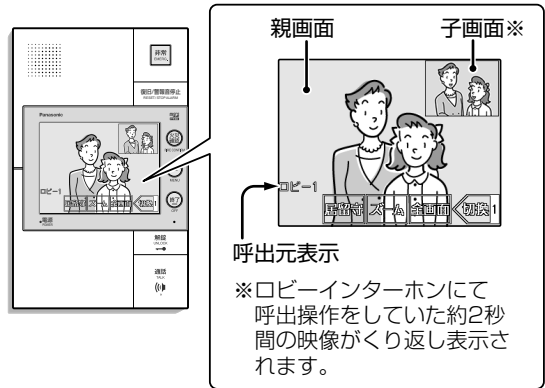

●共同玄関からの呼出中の場合



- 管理室(映像付)の映像はコマ送りになります。
- 映像がある場合でも住戸玄関、管理室からの呼出時は子画面は表示されません。
- 管理室(映像なし)から呼び出されたときに応答しないと、自動的に留守応答します。(⇒23ページ)




●管理室(映像付)からの呼出中の場合

2 応答するには、通話ボタンを押す

- 「ピッ」音が鳴り、通話ボタンと呼出元表示が点灯に変わります。

3 通話する

- 呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話できません。
- 共同玄関、住戸玄関、管理室(映像付)または他住戸との通話の場合は通話開始から約1分、管理室(映像なし)の場合は約4分で自動的に終了します。
- 延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。(⇒28ページ)

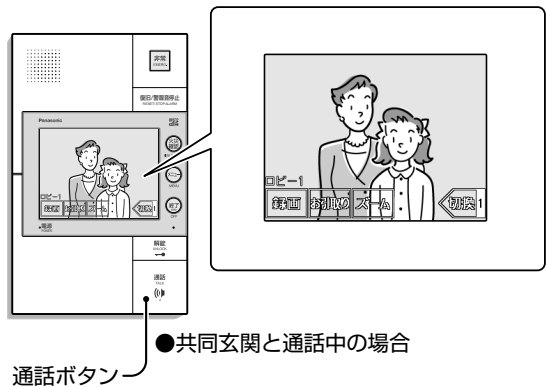

●共同玄関と通話中の場合

4 終了するには、通話ボタンを押す

- 「ピッ」音が鳴り、通話ボタンと画面が消灯し、通話が終了します。



通話ボタンを押して終了しないと、室内からの音が出元にもれます。


共同玄関を解錠するには (光る解錠ボタン)

共同玄関と通話中に 緑色点滅している解錠ボタンを押す

- 共同玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。
- 解錠ボタンを押すと、約5秒後に映像と通話が自動的に終了し、解錠ボタン、通話ボタン、画面が消灯します。



- 通話ボタンを押さずに共同玄関を解錠することもできます。(クイック解錠操作)
- 解錠ボタンを押した後、すぐに通話ボタンを押すと解錠後も通話を継続することができます。

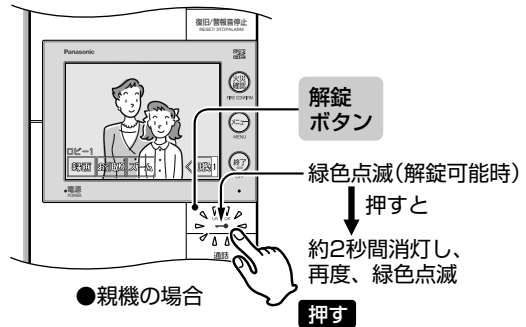

住戸玄関を解錠するには (光る解錠ボタン)




- お住まいの住戸に電気錠システムがマンションHAシステムと連動して設置されている場合、住戸玄関を施錠または解錠することができます。
- カメラなしドアホン子器から呼び出された場合は、青画面になります。

住戸玄関と通話中に 緑色点滅している解錠ボタンを押す

- 住戸玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。
- 解錠ボタンを押すと、約5秒後に映像と通話が自動的に終了し、解錠ボタン、通話ボタン、画面が消灯します。



- 映像が映っている場合は、通話ボタンを押さずに住戸玄関を解錠することができます。
- 住戸玄関が解錠されている場合に解錠ボタンを押しても、映像と通話は自動的に終了しません。

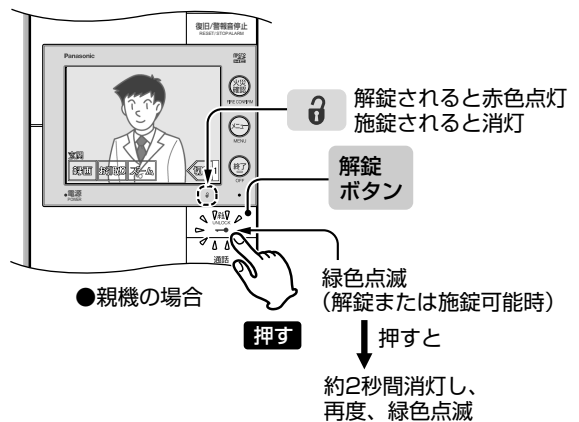


ロビーインターホンの映像について

共同玄関から呼び出されると、子画面に映像が映し出されます。




- 呼出中に親機、モニター付副親機のいずれかで操作すると、親機・モニター付副親機とも画面表示が変わります。
- 別置カメラの映像を補正することはできません。




子画面の位置はロビーインターホンの設定により、右上または左上に変更することができます。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

呼出中

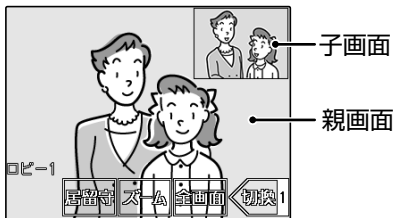

- 親画面：現在の映像が表示されます。
- 子画面：ロビーインターホンにて呼出操作をしていた約2秒間の映像が繰り返し表示されます。

通話中

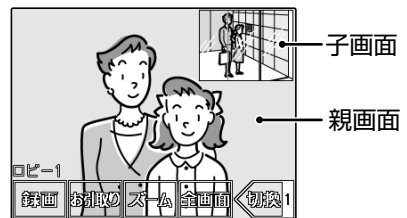


- 親画面：現在の映像が表示されます。
- 子画面：別置カメラが設置されている場合、別置カメラの映像が表示されます。別置カメラのない場合は、子画面は表示されません。

子画面を消したい場合

全画面をタッチする

- 子画面が消え、親画面だけが表示されます。
- 全画面表示で「2画面」をタッチすると、再度、親画面と子画面が表示されます。

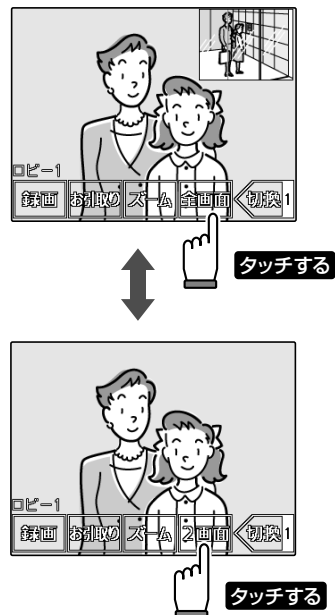

呼び出されたとき

(親機・モニター付副親機の場合)



親画面と子画面を切り替えたい場合

子画面をタッチする

- 親画面と子画面の表示が入れ替わります。



注 <切換1> をタッチし、画面切替 をタッチすることでも切り替えることができます。
(子画面がない場合に<切換1> を押しても画面切替 は表示されません。)

- 呼出中に操作した場合

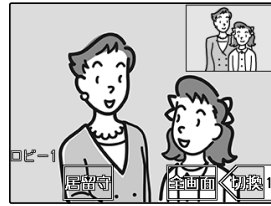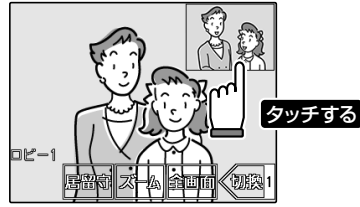


別置カメラがない場合

- 再度、子画面をタッチすると、子画面は消え全画面になります。
再度、子画面を表示することはできません。

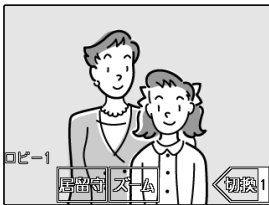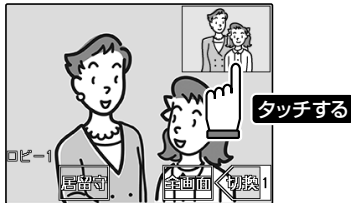

別置カメラがある場合

- 再度、子画面をタッチすると、子画面に別置カメラの映像を映し出します。
このとき、子画面の別置カメラ映像をタッチすると、親画面に別置カメラ映像を表示することができます。
- 以降、子画面をタッチすると、親画面と子画面を入れ替えて表示します。

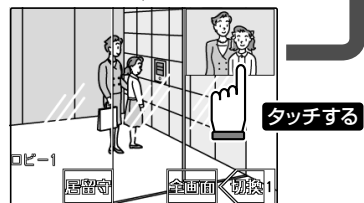

在宅時の録画・録音について(親機の場合)

留守設定を「留守：切」に設定している(→33ページ)場合は、共同玄関や住戸玄関(カメラ付ドアホン子器)、管理室(映像付)から呼び出されると、自動的に録画が行われます。また、通話中やモニター中に残したい映像や音声を手動で録画・録音することができます。(録音機能付親機の場合は音声のみの記録となります。)


1 お客様が来られたら、または管理室(映像付)から呼ばれたら

2 自動的にお客様を約15秒間録画する

- 着信音が鳴り始めてからの様子を録画します。(約15秒間)
- 呼び出しに 응답しなかったときは、メニューボタンの周囲が青色点滅します。



- 録画可能件数を超えると、保護していない来客記録は上書きされます。
- 呼出中は録音しません。
- モニター付副親機では「録画中」が表示されますが、録画・録音は親機で行います。

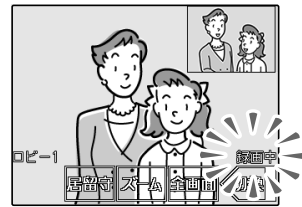

通話中やモニター中に手動で録画・録音するには(親機の場合)


1 通話中や映像モニター中に 録画 または 録音 をタッチする

2 録画・録音を行う

- タッチ操作をした直後の様子を録画・録音します。(約15秒間)
- 録画・録音が始めると、「録画中」あるいは「録音中」が表示されます。



- 「録画中」または「録音中」が表示されている間は、「録画」または「録音」は表示されません。
- 録画・録音可能件数を超えると、保護していない来客記録は上書きされます。
- 住戸玄関(カメラなしドアホン子器)・管理室(映像なし)・他住戸からの通話時および録音機能付親機をお使いの場合は、録音のみ行います。

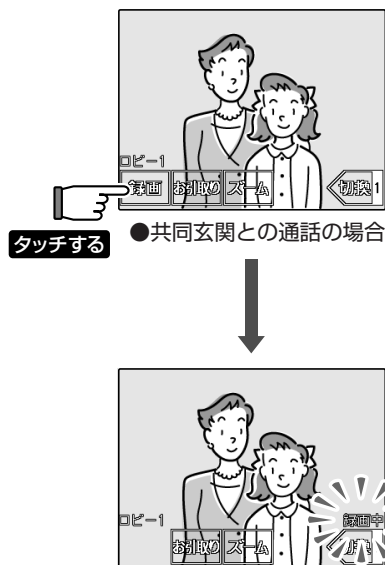


留守録設定中の録画・録音について(親機の場合)

留守設定を「留守：入」に設定している(→32ページ)場合は、来客映像や管理室などからの要件を録画・録音することができます。(録音機能付親機の場合は音声のみの記録となります。)

1 留守設定中またはおでかけモード設定中に



留守灯が赤色点灯していないときは「留守：切」状態です。留守を設定してください。(→32ページ)

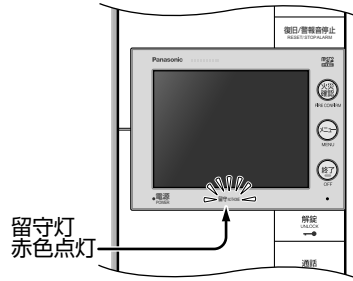

2 お客様が来られたら、または管理室や他住戸から呼ばれたら

- 相手に応答メッセージが流れます。
応答メッセージ終了後、自動的に録画・録音されます。(約15秒)
- 録画・録音が終了すると、メニューボタンの周囲が青色点滅します。



メニューボタン周囲の青色点滅(新着表示)をしないようにすることもできます。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

- 応答メッセージを自分の声で録音したり、共同玄関(ロビーインターホン)と住戸玄関(ドアホン子器)で応答メッセージを鳴らさないようにすることもできます
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「留守設定」を参照してください。
(鳴らさないようにした場合は、着信音が鳴り終わってから録画・録音を開始します。)



- 録画・録音件数を超えると、既読の留守録画・録音記録が上書きされます。上書きできる記録がなくなると、それ以降の録画・録音はされません。(応答メッセージも流れません。)
- 住戸玄関(カメラなしドアホン子器)・管理室(映像なし)・他住戸からの呼出時および録音機能付親機をお使いの場合は、録音のみ行います。
- 管理室(映像なし)からの呼出時は「留守：切」状態でも留守応答します。

共同玄関



カメラ付ロビーインターホン

ただいま
出られません…




映像を調整するには


画面の明るさを変更したり、ズーム(拡大)表示するなど、映像を調整することができます。

- カメラなしドアホン子器や管理室(映像なし)、他住戸から呼び出された場合は、青画面になります。
- 呼出中に親機、モニター付副親機のいずれかで操作した場合は、親機・モニター付副親機とも画面表示が変わります。
- 管理室(映像付)から呼び出された場合は、映像の調整はできません。

画面に **明るさ** / **補正 切** または **補正 1** / **照明 切** が表示されるまで **切換 1** をタッチする



ドアホン照明に関する設定がされている場合に **照明 切** が表示されます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

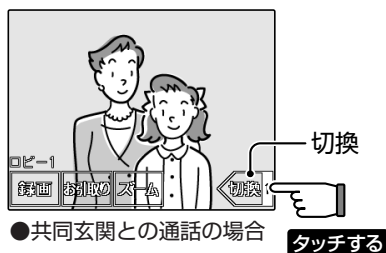

画面の明るさを調整したい場合

明るさ をタッチする

- 押すたびに画面の明るさを5段階で調整できます。明るさレベル表示を見ながら、画面の明るさを調整してください。



一度調整した明るさは、次回調整するまで記憶されます。(親機・モニター付副親機ともに調整した同じ明るさになります。)



映像が見えにくい場合


■共同玄関の場合

補正 切 をタッチする

- 背景が明るく顔が暗い場合や、顔が明る過ぎる場合に見やすい映像に補正され、**補正 入** に変わります。
- 補正 入** をタッチすると、映像の補正を終了し、**補正 切** に変わります。



●別置カメラの映像は補正できません。
●一度調整した補正内容は、次回調整するまで記憶されます。(親機・モニター付副親機ともに調整した同じ補正内容になります。)

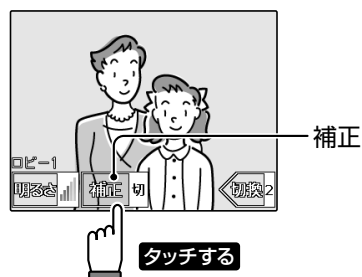

■住戸玄関の場合

補正 1 をタッチする

- 押すごとに映像を3段階(補正1→補正2→補正3)で補正できます。映像を見ながら、調整してください。



一度調整した補正内容は、次回調整するまで記憶されます。(親機・モニター付副親機ともに調整した同じ補正内容になります。)

呼び出されたとき


(親機・モニター付副親機の場合)

映像が暗くて見えにくい場合 (住戸玄関のみ)

照明 切 をタッチする

- 背景が暗くて画面が暗くなった場合にカメラ付ドアホン子器に内蔵の照明を点灯させて、**照明 入** に変わります。
- 照明 入** をタッチすると、照明は消灯し、**照明 切** に変わります。
- 「子器照明設定：自動」に設定すると、この機能を自動で行わせることができます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「子器照明設定」を参照してください。)

注 内蔵照明の照射距離は約50cmです。
それ以上離れている背景などは映し出しません。

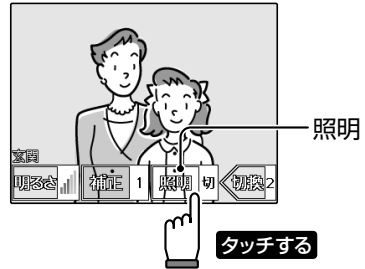


映像をズーム(拡大)表示したい場合

ズーム をタッチする

- 押すごとにズーム画像(デジタル2倍ズーム)とワイド画像に切り替わります。ズーム画像になると**ズーム**が**ワイド**に変わります。
- ワイド画像を表示しているときに、ズームしたい位置をタッチしてもズーム画像に切り替わります。
- 映像を映し出したときは、ワイド画像で表示されます。(初期状態)


- 注**
- 別置カメラの映像はズームできません。
 - ズーム画像は、ワイド画像に比べて画像が粗くなります。

(ワイド画像)

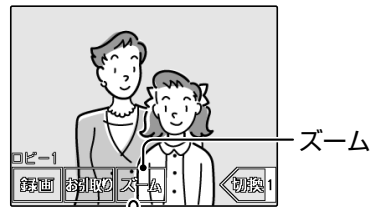

タッチする

(ズーム画像)

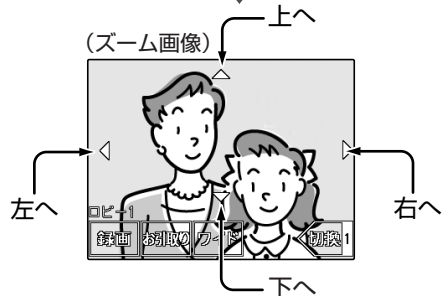

ズーム画像を上下左右に移動したい場合


△・▽・◀・▶をタッチして画面を移動させる

- 移動させたい方向を選んでください。
- 移動させたい位置をタッチしても画面を移動させることができます。

施工店設定 はじめからデジタル1.3倍ズームで表示させることもできます。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

おまかせズーム機能について

共同玄関(ロビーインターホン)からの呼出時や通話時に、通常のズーム機能に加えて、人物を認識して顔付近に自動でズームし、人物が動くと撮像範囲も自動追尾させることができます。




ロビーインターホンでの設定が必要です。
(管理会社または施工店などに相談してください。)

おまかせズーム機能は、下記のような環境では正しく動作しない場合があります。

- 植栽や動くものが背景に含まれる場合
- 顔に類似した形状が含まれる場合(人物のポスターなど)
- 障害物により顔の一部および全体が遮蔽されている場合
- 周囲照度が極端に暗い、または明るい場合
- 複数の人物が同時に映る場合
- 人物の距離が近すぎる、または遠すぎる場合
- 人物が正面を向いていない場合

① **ズーム** をタッチする


注 人物を認識できなかった場合は、**ズーム** は表示されず、通常の**ズーム**が表示されます。

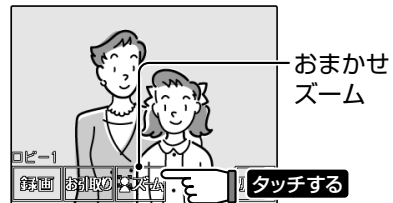

● 共同玄関との通話の場合

② 人物の顔付近がズームされて表示され、人物が動いたら動きに合わせて撮像範囲が自動追尾する

注 ● 自動追尾中も、タッチパネルを押すことで通常のズーム動作に切り替わります。
● 一度ワイド画面に切り替えを行うと、おまかせズームは終了し、再度ズームを押しても通常のズーム動作となります。

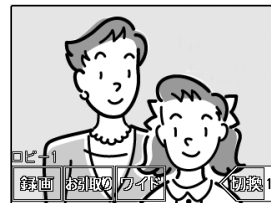

通話音量を調整するには




● カメラなしドアホン子器や管理室(映像なし)、他住戸から呼び出された場合は、青画面になります。
● 一度調整した音量は、次回調整するまで記憶されます。(親機・モニター付副親機それぞれにて調整された音量になります。)ただし、録画・録音の再生時(親機のみ)は記憶されません。

① 通話中に、画面に **音量** が表示されるまで **切換** をタッチする

② **音量** をタッチする

● 押すたびに音量を3段階で調整できます。音量レベル表示を見ながら、調整してください。

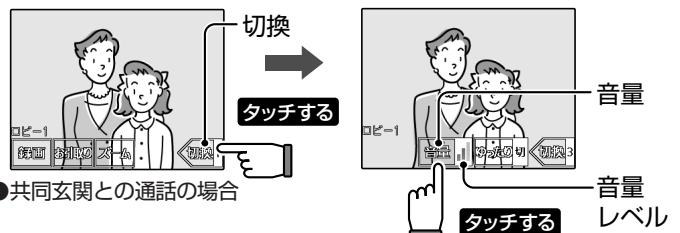


● 共同玄関との通話の場合

便利な機能

便利!

ゆったりトーク(親機の場合)

通話中に相手の話をゆっくり聞きたい場合に、この機能を使います。

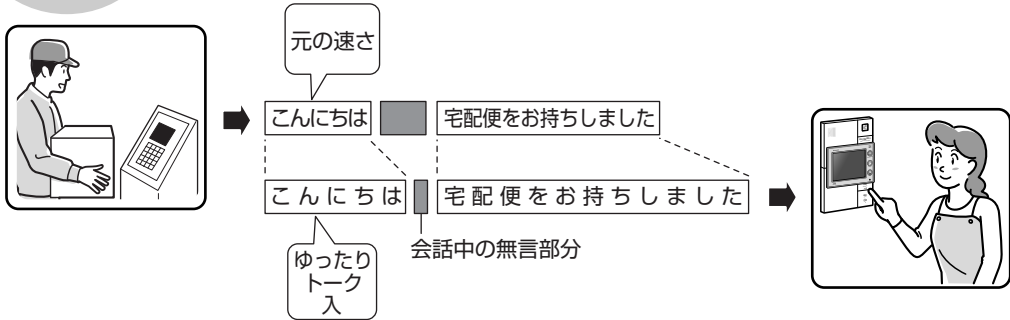

① 画面に「**ゆったり切**」が表示されるまで「**切換1**」をタッチする

注 住戸玄関と通話中は、ゆったりトークでの通話できません。



●共同玄関との通話の場合

② 「**ゆったり切**」をタッチする

- 通話音の間こえる速さがゆっくりになり、「**ゆったり入**」に変わります。
- 「**ゆったり入**」をタッチすると、間こえる速さは元に戻り、「**ゆったり切**」に変わります。

注 途切れなく連続して話しかけられた場合、ゆったりトークで通話しても通話の最初の部分しかゆっくりにならないことがあります。



「ゆったりトーク入切：入」に設定すると、通話ボタンを押すだけで常にゆったりトークで通話できます。

(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「ゆったりトーク入切」を参照してください。)



便利な機能

便利!

お引き取り機能

通話を早く終わらせたい場合に、この機能を使います。通話中に電話の呼出音または赤ちゃんの泣き声を流すことにより、通話を終わらせるきっかけを作ります。



管理室からの呼出時には、お引き取り機能は使用できません。(お引き取りは表示されません。)

お引き取りをタッチする

- 通話中の親機・モニター付副親機からお引き取り音が小さく鳴り、共同玄関または住戸玄関側に聞こえます。
- 音をきっかけにして、通話を終了させてください。
- 音を3種類から選んで設定できます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「音設定—お引き取り音」を参照してください。)



タッチする

●共同玄関との通話の場合




便利!

延長機能

共同玄関、住戸玄関、管理室(映像付)、または他住戸と通話している場合に1分以上話をしたいとき、通話時間の延長ができます。延長機能を使用すると最大約3分間の通話が可能です。(通常は約1分で自動的に終了します。)

延長をタッチする

- 通話開始から約50秒後に「延長」が点滅します。
- はじめの約1分間の通話が終了したところから、さらに約1分間通話できます。
(通話開始から約1分50秒経過した時点で、再度「延長」表示が点滅します。)
- 延長は2回までできます。最大約3分間の通話が可能です。

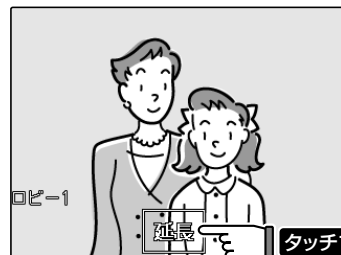

●共同玄関との通話の場合

管理室(映像なし)との通話の場合

- 通話開始から約3分50秒後に「延長」が点滅し始め、通話中に「延長」をタッチすると延長ができます。はじめの約4分間の通話が終了したところから、さらに約3分間通話できます。(通話開始から約6分50秒経過した時点で、再度「延長」表示が点滅します。)
- 延長は2回までできます。最大約10分間の通話が可能です。

便利な機能

便利! 居留守機能

共同玄関と住戸玄関から呼び出された場合、呼び出しに回答したくないときは、居留守機能を使って不在メッセージを流すことができます。




管理室からの呼出時には、居留守機能は使用できません。(居留守は表示されません。)

① 呼び出されたとき、居留守をタッチする

- 呼出先に不在メッセージが流れます。
- メッセージが終わると「ピー」音が鳴って、用件を録画・録音(録音機能付親機の場合は録音のみ)することができます。
- 約15秒後に「ピー」音が鳴り、居留守応答が終了します。
- 録画・録音された用件は、後で再生することができます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「記録管理について」を参照してください。)
- 不在メッセージを変更したり、お客様の声で録音することもできます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「留守設定」を参照してください。)



- モニター付副親機で応答した場合は、不在メッセージは流れませんが録画・録音されません。
- モニター付副親機の不在メッセージは下記で固定です。変更できません。
「ただいま出られません。ご用の方は、ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」
- 再生されていない録画面が録画可能件数を超えると、それ以降は上書きができないため、居留守応答できません。未読の録画面を再生してください。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「記録管理について」を参照してください。)

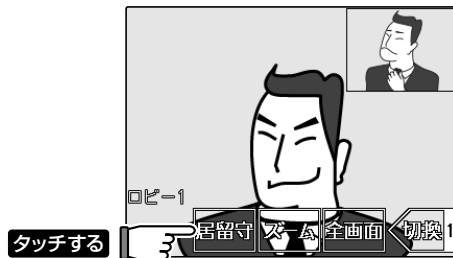


●共同玄関との通話の場合

呼び出されたとき

(通話副親機の場合)

1 共同玄関、住戸玄関、管理室、他住戸から呼び出されると


- 着信音が鳴り、通話ボタンが点滅します。
- 共同玄関から呼び出された場合は、ロビー灯も点灯します。
- 管理室から呼び出された場合は、管理灯も点灯します。
- 着信音が鳴り始めてから応答せずに約30秒経過すると、通話ボタンは自動的に消灯し、着信音も止まります。(共同玄関の場合はロビー灯も消灯します。)
- 室内(親機または他の副親機)から呼び出されたときは、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「室内間通話(親機・副親機との通話)」を参照してください。

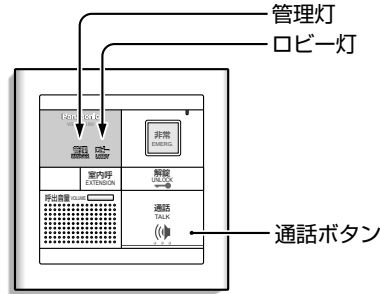

注 管理室(映像なし)から呼び出されたときに応答しないと、自動的に留守応答します。(⇒23ページ)

2 応答するには、通話ボタンを押す

- 「ピッ」音が鳴り、通話ボタンが点灯に変わります。

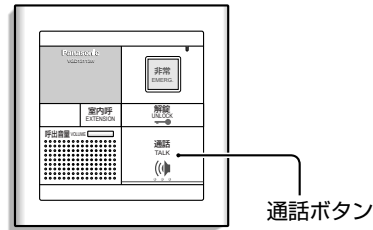

3 通話する

- 呼び出しがあっても、通話ボタンを押さなければ通話はできません。
- 共同玄関、住戸玄関、管理室(映像付)または他住戸との通話の場合は通話開始から約1分、管理室(映像なし)の場合は約4分で自動的に終了します。
- 延長機能を使って通話時間を延長した場合は、延長時間経過後、自動的に終了します。(⇒31ページ)

4 終了するには、通話ボタンを押す


- 「ピッ」音が鳴り、通話ボタンが消灯し、通話が終了します。

注 通話ボタンを押して終了しないと、室内からの音が呼出元にもれます。

共同玄関を解錠するには (光る解錠ボタン)

共同玄関と通話中に 緑色点滅している解錠ボタンを押す

- 共同玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。
- 解錠ボタンを押すと、約5秒後に通話が自動的に終了し、解錠ボタン、通話ボタンが消灯します。

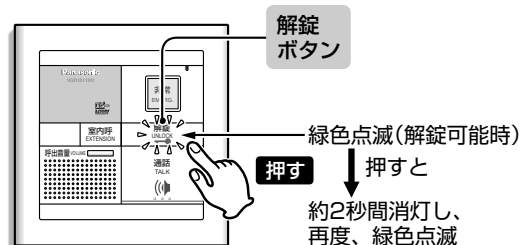


住戸玄関を解錠するには (光る解錠ボタン)

注 お住まいの住戸に電気錠システムがマンションHAシステムと連動して設置されている場合、住戸玄関を施錠または解錠することができます。

住戸玄関と通話中に 緑色点滅している解錠ボタンを押す

- 住戸玄関が解錠され、解錠ボタンが約2秒間消灯し、再度、緑色点滅に変わります。
- 解錠ボタンを押すと、約5秒後に通話が自動的に終了し、解錠ボタン、通話ボタンが消灯します。

注 住戸玄関が解錠されている場合に解錠ボタンを押しても、通話は自動的に終了しません。

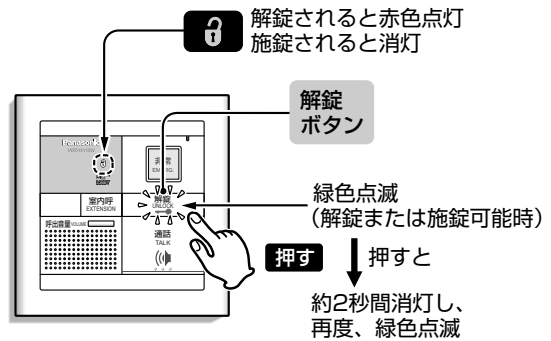


便利な機能

便利! 延長機能

共同玄関、住戸玄関、管理室(映像付)、または他住戸と通話している場合に1分以上話をしたいとき、通話時間の延長ができます。延長機能を使用すると最大約3分間の通話が可能です。(通常は約1分で自動的に終了します。)

「ピッピッ…」音が鳴り、通話ボタンが点滅したら、通話ボタンを押す

- 通話ボタンは、通話開始から約50秒後に点滅し始めます。初めの約1分間の通話が終了したところから、さらに約1分間通話できます。(通話開始から約1分50秒経過した時点で、再度、通話ボタンが点滅します。)
- 延長は2回までできます。最大約3分間の通話が可能です。

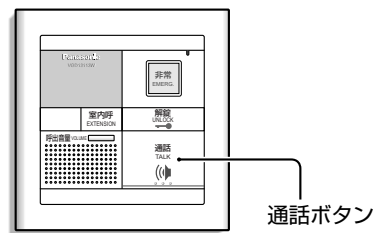

管理室(映像なし)との通話の場合

- 通話開始から約3分50秒後に「ピッピッ…」音が鳴り、通話ボタンが点滅し始め、通話中に通話ボタンを押すと延長ができます。はじめの約4分間の通話が終了したところから、さらに約3分間通話できます。(通話開始から約6分50秒経過した時点で、再度、通話ボタンが点滅します。)
- 延長は2回までできます。最大約10分間の通話が可能です。

留守を設定する

(親機の場合)

外出時など留守にする場合に使用します。留守を設定すると、親機が呼び出されたときに呼出音が鳴り、留守メッセージが流れて留守中の来客音声を自動で録音します。(➡23ページ)
(録画・録音機能付親機をお使いの場合は、来客映像も録画します。)




生活モード「おでかけ/おやすみ/在宅」切替機能でお使いのときは、生活モードの切替で留守を設定してください。(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「生活モード切替について」を参照してください。)

留守を設定する

- 1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。

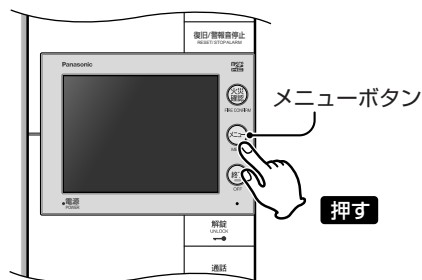


- 2 **留守切** をタッチする



- 3 留守が設定される

- **留守切** が **留守入** に切り替わります。
- 留守灯が赤色点灯します。

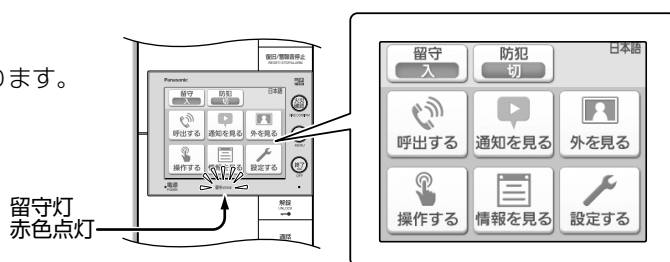


- 4 終了するには、終了ボタンを押す

- 待機状態(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。




30秒以上操作しない場合は、自動的に画面が消灯します。

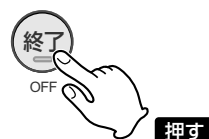

留守設定を解除する

1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。
- 留守が設定されていると、留守灯が赤色点灯しています。

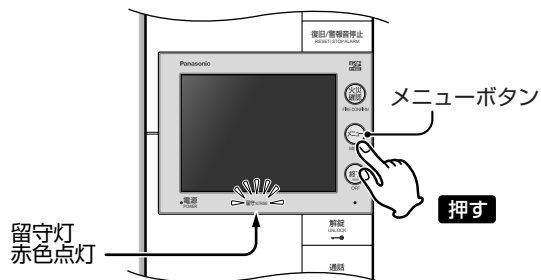


2 **留守 入** をタッチする



3 留守の設定が解除される


- **留守 入** が **留守 切** に切り替わります。
- 留守灯が消灯します。

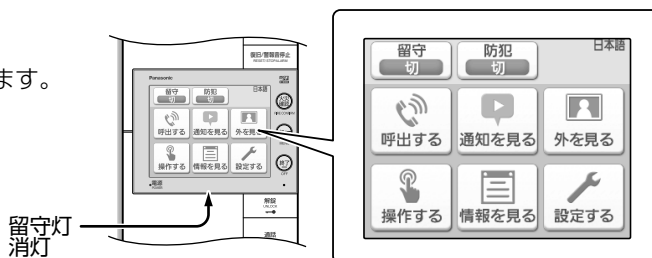

4 終了するには、終了ボタンを押す

- 待機状態(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。

注 30秒以上操作しない場合は、自動的に画面が消灯します。

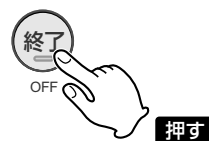


メニューボタンの周囲が青色点滅しているとき

(親機・モニター付副親機の場合)

不在時の来客や宅配着荷などのお知らせがあった場合、メニューボタンの周囲が青色点滅します。

注 お住まいのマンション設備によって、表示内容が異なります。(設置設備がわからない場合は、管理会社・管理室などにお問い合わせください。)

1 メニューボタンの周囲が青色点滅している

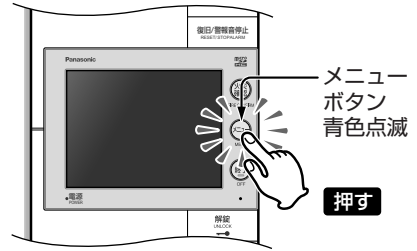

●親機の場合

2 メニューボタンを押す

- お知らせ画面が表示されます。


3 確認したい内容をタッチする

- 表示されているお知らせ項目の内容をすべて確認すると、メニューボタンの周囲が消灯します。
- トップメニュー**をタッチするとトップメニュー画面が表示されます。



●お知らせのない項目は表示されません。

- ボイスメール、伝言、掲示板、情報、EV充電をタッチした場合は、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「メニューボタンの周囲が青色点滅しているとき」を参照してください。
- モニター付副親機の場合は、項目が表示されますがタッチしても反応しません。**トップメニュー**の横に「詳細は親機で確認してください」と表示されます。
- 30秒以上操作しない場合は、自動的に画面が消灯します。

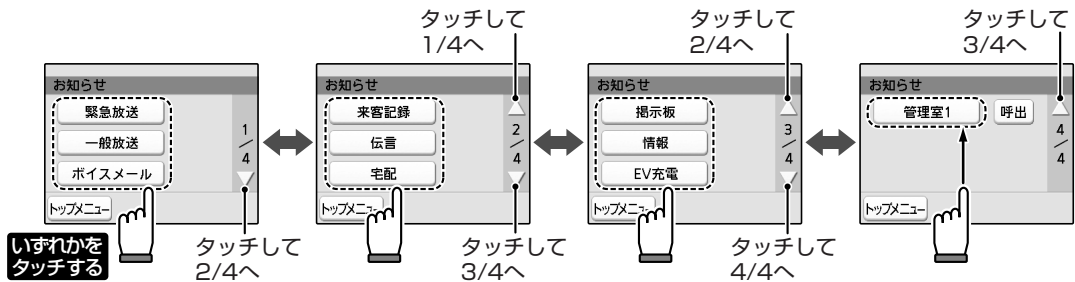

項目	表示タイミング
緊急放送	緊急放送があったとき
一般放送	一般放送があったとき
ボイスメール	管理室からボイスメールがあったとき
来客記録	留守中で不在時や来客応答できずに録画・録音があったとき
伝言	伝言メッセージを録音したとき
宅配	宅配ボックスに荷物が入ったとき
掲示板	マンション管理会社や管理組合からのマンション管理情報などの通知があったとき ●ブラウザー機能付親機をお使いの場合のみ表示されます。
情報	地域に密着した情報(例：公共情報、サービス情報など)の通知があったとき ●ブラウザー機能付親機をお使いの場合のみ表示されます。
EV充電	EV充電システムから充電開始や充電終了などの通知があったとき
管理室1*	管理室からメッセージ(連絡)があったとき

*管理室の表示内容はマンションHAシステムの運用形態により異なります。

緊急放送 をタッチした場合

- 録音された緊急放送が再生されます。
- 再生時の画面や操作については、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「記録管理について」の「緊急放送を再生するには」を参照してください。



一般放送 をタッチした場合


- 録音された一般放送が再生されます。
- 再生時の画面や操作については、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「記録管理について」の「一般放送を再生するには」を参照してください。



来客記録 をタッチした場合

- 不在時や来客応答できずに録画・録音された内容が、お客様が来られた順(古い順)に自動的に再生されます。
- 再生が終了すると、約30秒経過後に画面は消灯し、メニューボタンの周囲が消灯します。
- 再生時の画面や操作については、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「記録管理について」の「来客記録・カメラモニター・管理室・ボイスメールを再生するには」を参照してください。

注 すべての録画・録音された内容の確認操作が完了すると、メニューボタンの周囲が消灯します。

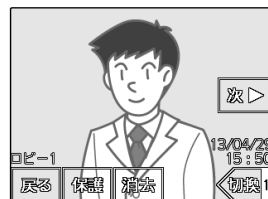

宅配 をタッチした場合

- 「ボン」音が鳴り、宅配着荷画面が表示されます。
- **確認** をタッチすると、お知らせ画面に戻ります。
- 宅配ボックスから宅配物を取り出すと、メニューボタンの周囲は消灯します。
- 画面や操作などについては、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「宅配ボックスに宅配物が入ると」を参照してください。



管理室1 をタッチした場合

- 管理メッセージ画面が表示されます。 **呼出** をタッチして管理室と通話してください。
- 管理室との通話が終了すると、メニューボタンの周囲は消灯します。
- **確認** をタッチすると、お知らせ画面に戻ります。
- 画面や操作などについては、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「管理室からメッセージ(連絡)があると」を参照してください。
- 管理室の表示内容はマンションHAシステムの運用形態により異なります。



防犯警戒について

(親機の場合)



- 各機器が設置されているかどうかを確認のうえ、使用してください。
- お住まいのマンション、設置されている機器、機器の機能設定により防犯警戒のセットおよび解除の方法が異なります。管理会社または施工店などにご確認ください。

防犯警戒時の動作

戸締まり後に防犯警戒のセットをしておく、窓や玄関扉が開いたときに警報を鳴らして外部からの侵入を知らせます。また、一定時間が経過すると住戸玄関や管理室などの住戸外に警報を知らせます。



① 窓や玄関扉を施錠する



② 防犯警戒をセット



③ 窓などが開くと



④ 防犯警報する

外出時・帰宅時の防犯動作

防犯警戒は、窓と玄関扉の最大4回路で同時にセットされます。

外出時に防犯警戒をセットし、帰宅時に防犯警戒を解除するという使い方ができます。そのため住戸玄関には、防犯警戒をセットしてから住戸玄関を出るまでの時間(警戒遅延時間)、玄関扉を開けてから防犯警戒を解除するまでの時間(予備警報時間)がそれぞれ設定されています。

■外出時



① 窓や玄関扉を施錠する



② 防犯警戒をセット



③ 警戒遅延時間内に外出する

警戒遅延時間内は警戒セット状態にならない。


■帰宅時



① 玄関扉を解錠する




② 防犯予備警報する

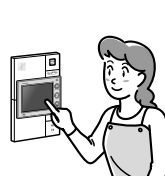

③ 防犯警戒を解除する

予備警報時間内に警戒解除すれば、防犯警戒には移行しない。



1回路ごとに警戒セット・警戒解除できる「防犯個別警戒」に設定することができます。(管理会社または施工店などに相談してください。)

- 出荷時設定では、警戒遅延時間と予備警報時間はそれぞれ以下のように設定されています。

設定項目	警戒遅延時間	予備警報時間
窓(防犯1、防犯3、防犯4)	なし(0秒)(即時)	なし(0秒)(即時)
玄関扉(防犯2)	60秒	60秒

取扱説明書では、上記の設定時間で説明します。



施工設定で「遅延変更許可設定：許可」に設定されている場合、設定時間は以下のように変更することができます。

(管理会社または施工店などにご相談ください。)

警戒遅延時間：なし(0秒)(即時)、30秒、60秒、120秒、300秒

予備警報時間：なし(0秒)(即時)、30秒、60秒、120秒、300秒

生活モード切替機能でお使いの場合

- トップメニュー画面に「おでかでモード/おやすみモード/在宅モード」と表示されている場合(右図参照)は、生活モード切替機能で運用されています。この場合の防犯警戒のセット・解除については、付属の取扱説明書(CD-ROM)の「防犯警報のセット・解除について」を参照してください。



- 在宅モードの場合


防犯警戒解除のための暗証番号を設定する



- 防犯機能がある場合に設定できます。
- 暗証番号を設定してお使いになることをおすすめします。暗証番号を設定しないと、防犯警戒が簡単に解除されます。
- 防犯警戒中は暗証番号を設定・変更することはできません。警戒解除してから操作してください。
- 暗証番号は「0～9」の10コの数字の組み合わせによる4ケタの番号です。

1 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。

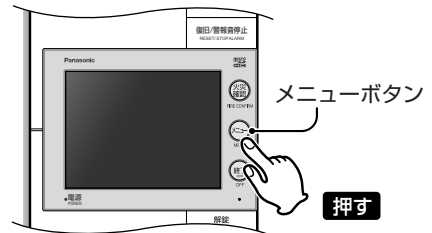

2 設定する をタッチする

- 設定する画面が表示されます。



3 防犯設定 をタッチする

- 防犯設定画面が表示されます。




30秒以上操作しない場合は、自動的に待機状態に戻ります。



4 「暗証番号有無」の 変更 をタッチする

- 暗証番号有無画面が表示されます。

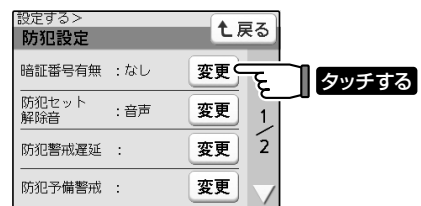

5 あり あり(発報時のみ) の いずれかを選び、 を タッチする


- なし を選んで をタッチすると、前の画面に戻ります。

あり	防犯警戒・防犯警報解除時に暗証番号の入力が必要です。
あり(発報時のみ)	防犯警報解除時のみ暗証番号の入力が必要です。
なし (出荷時設定)	防犯警戒・防犯警報解除時に暗証番号の入力は不要です。




6 4ケタの暗証番号を入力する

- 画面を見ながら数字をひとつずつタッチして入力します。
- 入力した暗証番号が表示されます。

 入力を間違えた場合は、 をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

テンキーボタンをタッチする

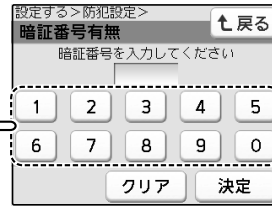


- 図は入力例を示します。

7 をタッチする

- 暗証番号が確定し、防犯設定画面が表示されます。

暗証番号記入欄：

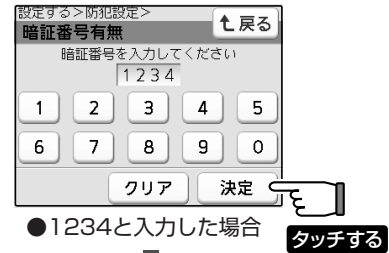

8 設定が終われば、終了ボタンを押す

- 待機画面(画面に何も表示されていない状態)に戻ります。



一括警戒で警戒セットする


(親機の場合)

窓と玄関扉の防犯警戒セットを同時に行います。

- 生活モード機能をお使いでない場合は、警戒遅延中は留守の設定ができません。防犯警戒セット操作を行う前に留守の設定(⇒32ページ)を行ってください。
- 副親機を接続している場合、副親機で操作しているときは、親機での操作はできません。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する

- 窓や玄関扉を正しく閉めて施錠しないと警戒セットできません。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。


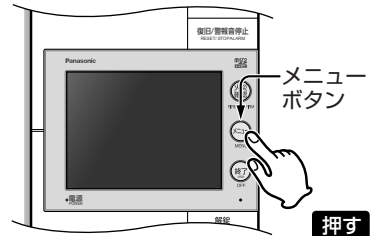


2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。

3 「防犯切」をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 警戒セット操作時に警戒遅延開始メッセージが鳴り、防犯警戒状態になる30秒前になると、音声が鳴ります。また、15秒前から防犯警戒状態になるまでの時間を約5秒ごとに音声でカウントダウンし、防犯警戒状態になったときに確定メッセージ「警戒状態になりました」が鳴ります。(出荷時設定)
- お使いの防犯回路すべて「防犯警戒遅延設定：なし」に設定している場合は、窓も玄関扉も即時警戒セットされます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定-防犯警戒遅延」を参照してください。)
- 「即警戒」をタッチすると即時警戒セットされます。
- 「解除」をタッチすると警戒が解除されます。

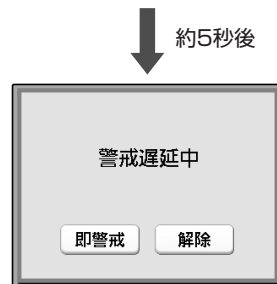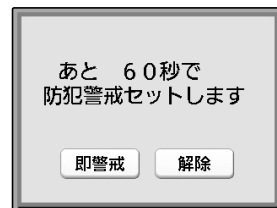


次ページにつづく


注 ●マグネットスイッチを設置した窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、防犯戸締りメッセージ(⇒57ページ)が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。解除 をタッチして警戒解除することもできます。

●副親機や増設スピーカーを接続している場合は、副親機や増設スピーカーからも親機と同じようにメッセージなどが鳴ります。

●警戒セット時のメッセージを鳴らさないようにしたり、確定音「ピー」音にすることもできます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定-防犯セット解除音」を参照してください。
(警戒解除時の音も変わります。)



施工店設定 防犯警戒遅延時間の残りがなくなってもカウントダウンを行わずに、防犯警戒状態にすることもできます。
(管理会社または施工店などに相談)してください。

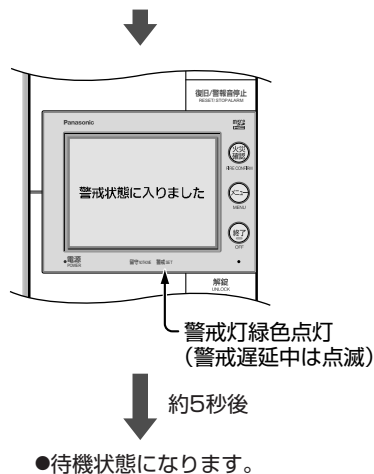

4 外出する場合は住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間(⇒37ページ)内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、終了ボタンを押してください。(警戒遅延時間を経過すると、防犯警戒状態になります。)
- ドアホン子器操作で警戒遅延時間を短縮することができます。(⇒44ページ)

個別警戒で警戒セットする

(親機の場合)

「防犯個別警戒」を設定している場合、窓と玄関扉の防犯警戒セットを個別に行います。




- 「防犯個別警戒」(施工設定)を設定している場合にのみ使用できます。管理会社または施工店などにご確認ください。
- 警戒遅延中は留守の設定ができません。防犯警戒セット操作を行う前に留守の設定(⇒32ページ)を行ってください。
- 副親機を接続している場合、副親機で操作しているときは、親機での操作はできません。

1 マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉を閉め、施錠する



- 窓や玄関扉を正しく閉めて施錠しないと警戒セットできません。
- マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。

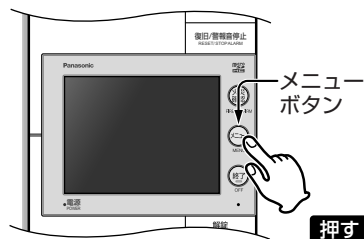

2 待機状態(画面に何も表示されていない状態)でメニューボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。

3 防犯切 をタッチする

- 防犯個別変更画面が表示されます。




4 警戒セットしたい防犯回路の警戒 をタッチする

- 窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セットされ、「警戒状態になりました」が表示されます。
- 警戒灯が緑色点灯します。
- 一括警戒をタッチすると窓、玄関扉とも警戒セットされます。(窓は即時、玄関扉は約60秒後に警戒セット)



- 防犯1回路のみが設定されている場合は、一括警戒は表示されません。

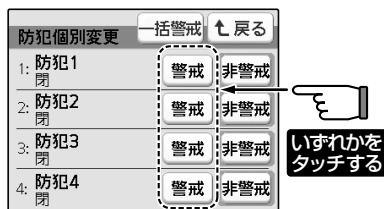

- 設定されている防犯回路が表示されます。(防犯は最大4回路です。)

(開：エリア内に開いている窓や玄関扉があります。
閉：エリア内の窓や玄関扉は閉まっています。)

- 警戒セット操作時に警戒遅延開始メッセージが鳴り、防犯警戒状態になる30秒前になると、音声で鳴ります。また、15秒前から防犯警戒状態になるまでの時間を約5秒ごとに音声でカウントダウンし、防犯警戒状態になったときに確定メッセージ「警戒状態に入りました」が鳴ります。(出荷時設定)
- お使いの防犯回路すべて「防犯警戒遅延設定：なし」に設定している場合は、窓も玄関扉も即時警戒セットされます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好み」に合わせて設定する)の「防犯設定－防犯警戒遅延」を参照してください。
- 即警戒** をタッチすると即時警戒セットされます。
- 解除** をタッチすると警戒が解除されます。

- 注**
- マグネットスイッチを設置した窓や玄関扉が開いた状態で防犯警戒をセットすると、防犯戸締りメッセージ(→57ページ)が鳴り、「戸締りを確認してください」が表示され、警戒灯が緑色点滅します。このとき窓や玄関扉を閉めて施錠すると、防犯警戒がセットされます。**解除** をタッチして警戒解除することもできます。
 - 副親機や増設スピーカーを接続している場合は、副親機や増設スピーカーからも親機と同じようにメッセージなどが鳴ります。
 - 警戒セット時のメッセージを鳴らさないようにしたり、確定音「ピー」音にすることもできます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定－防犯セット解除音」を参照してください。
(警戒解除時の音も変わります。)

施工店設定 防犯警戒遅延時間の残りが少なくなってもカウントダウンを行わずに、防犯警戒状態にすることもできます。
(管理会社または施工店などに相談してください。)



5 外出する場合は住戸玄関から外出し、玄関扉を施錠する

- 警戒遅延時間(→37ページ)内に住戸玄関から出てください。
- 外出しない場合は、終了ボタンを押してください。(警戒遅延時間を経過すると、防犯警戒状態になります。)
- ドアホン子器操作で警戒遅延時間を短縮することができます。(→44ページ)

ドアホン子器操作による 警戒遅延時間の短縮について

ドアホン子器で以下の操作を行うと、警戒遅延時間の途中でも即時、玄関扉と窓の防犯警戒セットを行います。

1 親機で防犯警戒をセットして 住戸玄関を出る

- 警戒遅延時間(→37ページ)内に住戸玄関から出てください。




必ず親機で警戒セットしてから操作してください。

2 ドアホン子器の呼出ボタンを2秒 以上押す

- ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点灯し、メッセージが鳴り、即時、防犯警戒がセットされます。
- 警戒セット時にドアホン子器からメッセージを鳴らさないようにしたり、確定音「ピー」音にすることもできます。

(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定—外部防犯ドアホン報知音」を参照してください。)

(警戒解除時の音も変わります。)

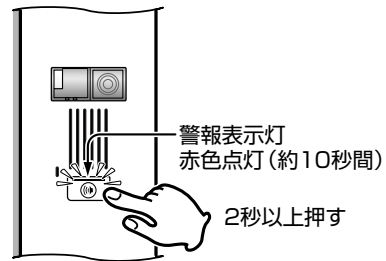

- カメラ付ドアホン子器の場合

予備警報中に防犯警戒状態を解除する

(親機の場合)


帰宅時などの予備警報鳴動中に、玄関扉と窓の防犯警戒解除を同時に行います。

- 防犯警戒中に玄関扉を開けると、マグネットスイッチが作動して予備警報音「ボン、防犯警戒中です」が鳴ります。予備警報時間内(約60秒間)に以下の操作を行ってください。

1 予備警報鳴動中に **解除** をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯警戒動作が止まります。手順 2 以降の操作は不要です。


注 玄関扉を開けてから60秒以内に行ってください。予備警報時間を過ぎると防犯警戒が鳴ります。

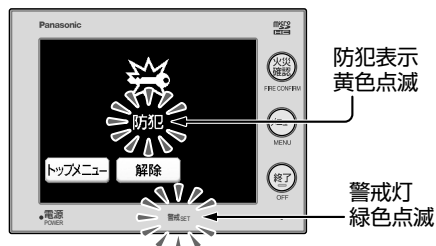

2 設定した暗証番号を入力する

- 入力した暗証番号が表示されます。


注 入力を間違えた場合、**クリア** をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

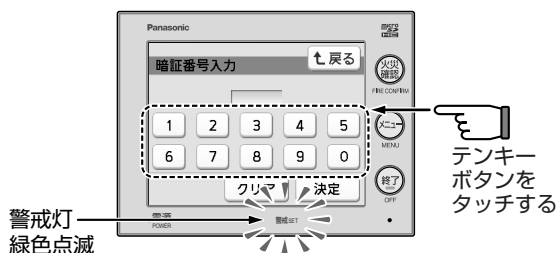


3 **決定** をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒灯が消灯し、警戒状態が解除されます。警戒解除メッセージが鳴り、画面に「警戒状態を解除しました」が表示された後、トップメニュー画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順 2 からやり直してください。

注 ●警戒を解除するとすべての防犯回路の警戒が解除されます。(「防犯個別警戒」の場合も同様です。)
●副親機や増設スピーカーを接続している場合は、副親機や増設スピーカーからも親機と同じようにメッセージなどが鳴ります。
●警戒解除時のメッセージを鳴らさないようにしたり、解除音「ピッ・ピッ・ピッ」音にすることもできます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定-防犯セット解除音」を参照してください。)
(警戒セット時の音も変わります。)

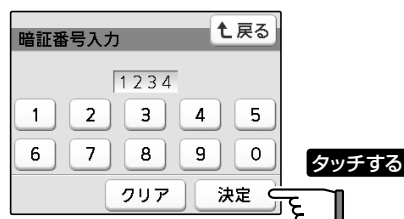

- 1234を入力した場合

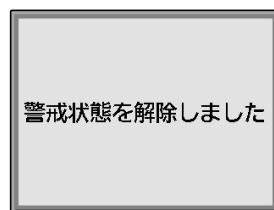

防犯警報していない場合に 防犯警戒状態を解除する


(親機の場合)

防犯警報していない場合にトップメニュー画面から防犯警戒を解除できます。

- 「防犯個別警戒」(施工設定)が設定されている場合は操作が異なります。

1 防犯警戒中にメニューボタンを押す

- トップメニュー画面が表示されます。

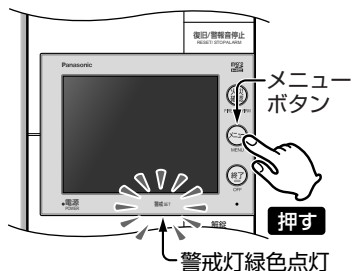

2 「防犯入」をタッチする

- 「防犯個別警戒」が設定されている場合は、防犯個別変更画面が表示されます。手順 3 に移ってください。
- 「防犯個別警戒」が設定されていない場合は、手順 4 に移ります。



「防犯個別警戒」が設定されておらず、暗証番号が設定されていない場合は、防犯警戒状態が解除されます。手順 3 以降の操作は不要です。




3 「防犯個別警戒」が設定されている場合、警戒解除したい防犯回路の「非警戒」をタッチする

- 暗証番号入力画面が表示されます。
- 暗証番号を設定していない場合は、防犯警戒状態が解除されます。手順 4 以降の操作は不要です。
- 防犯警戒中の場合は防犯名称の下に「警戒」と表示されます。
- 一括解除をタッチすると窓、玄関扉とも警戒解除されます。



防犯1回路のみが設定されている場合は、一括解除は表示されません。

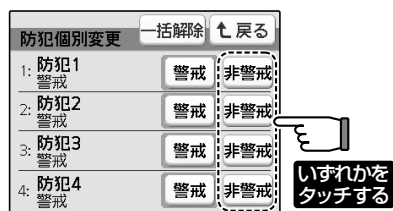


- 設定されている防犯回路が表示されます。(防犯は最大4回路です。)

4 設定した暗証番号を入力する

- 入力した暗証番号が表示されます。

注 入力を間違えた場合、「クリア」をタッチしてください。すべての数字が消去されます。

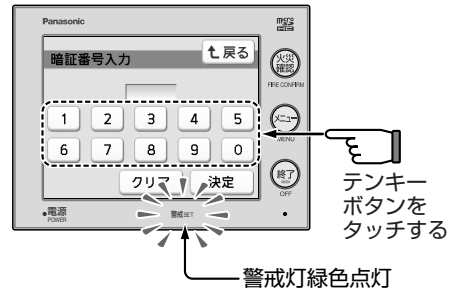


5 決定 をタッチする

- 暗証番号が正しいと警戒状態が解除されます。警戒解除メッセージが鳴り、画面に「警戒状態を解除しました」が表示された後、トップメニュー画面が表示されます。「防犯個別設定」が設定されている場合は、防犯個別変更画面が表示されます。
- 暗証番号が間違っていると暗証番号入力画面に戻ります。手順 4 からやり直してください。

注 ●10秒以上操作しない場合は、自動的に防犯警戒状態に戻ります。この場合は手順 1 からやり直してください。

- すべての防犯回路の警戒が解除されると、警戒灯が消灯します。
- 副親機や増設スピーカーを接続している場合は、副親機や増設スピーカーからも親機と同じようにメッセージなどが鳴ります。
- 警戒解除時のメッセージを鳴らさないようにしたり、解除音「ピッ・ピッ・ピッ」音にすることもできます。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定-防犯セット解除音」を参照してください。
(警戒セット時の音も変わります。)

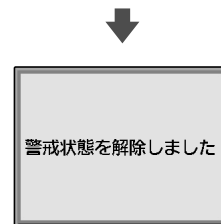

- トップメニュー画面が表示されます。
- 「防犯個別警戒」が設定されている場合は防犯個別変更画面が表示されます。

外部防犯セットスイッチによる 防犯警報の警戒セットのしかた

外部防犯警戒・外部セット

外部防犯セットスイッチにより、玄関扉と窓の防犯警戒セットを同時に行います。

注 お住まいのマンション、設置されている機器、機器の機能設定により防犯警戒のセットおよび解除の方法が異なります。管理会社または施工店などにご確認ください。

1 マグネットスイッチを設置した窓・ 玄関扉を閉め、施錠する


2 外部防犯セットスイッチを OFF→ONにする

- ドアホン子器の警報表示灯が約10秒間赤色点灯し、警戒セットメッセージが鳴り、即時、防犯警戒がセットされます。
- 親機の警戒灯が緑色点灯します。
- 警戒セット時にドアホン子器からメッセージを鳴らさないようにしたり、確定音「ピー」音にすることもできます。

（付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「防犯設定-外部防犯ドアホン報知音」を参照してください。

- 注**
- ドアホン子器の警報表示灯や親機の警戒灯が点滅しているときは、マグネットスイッチを設置した窓・玄関扉が大きく開いています。一度、親機で防犯警戒を解除して窓・玄関扉を確実に閉め、施錠し、再度、防犯警戒をセットしてください。
 - マグネットの影響により、窓や玄関扉が完全に閉じていなくても防犯警戒がセットされる場合があります。必ず窓や玄関扉を閉め、施錠してから防犯警戒をセットしてください。
 - 外部防犯セットスイッチで防犯警戒をセットして親機で解除した後、再度外部防犯セットスイッチで防犯警戒をセットする場合は、外部防犯セットスイッチをOFFに戻してからONにしてセットしてください。
 - 外部防犯セットスイッチの操作について詳しくは、管理会社または玄関錠メーカーなどにお問い合わせください。

外部防犯セットスイッチ

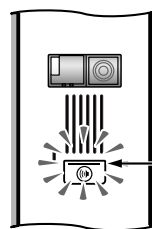

- カメラ付ドアホン子器の場合



親機ではなく、外部防犯セットスイッチで防犯警戒および防犯警報を解除することもできます。
（管理会社または玄関錠メーカー）などに相談してください。

外部防犯セットスイッチによる 防犯警報の警戒解除のしかた

外部防犯警戒・外部解除

外部防犯セットスイッチにより、玄関扉と窓の防犯警戒解除を同時に行います。

- 出荷時設定では外部防犯セットスイッチでは警戒解除できません。親機で警戒解除してください。管理会社または施工店などにご相談ください。(警戒解除→45～47ページ)

注 お住まいのマンション、設置されている機器、機器の機能設定により防犯警戒のセットおよび解除の方法が異なります。管理会社または施工店などにご確認ください。

1 外部防犯セットスイッチを ON→OFFにする


- 警戒状態が解除され、親機の警戒灯が消灯します。
- ドアホン子器から警戒解除メッセージが鳴ります。

注 ●親機で防犯警戒をセットした場合でも外部防犯セットスイッチで警戒解除することができます。その際は外部防犯セットスイッチを一度、ONにしてからOFFに戻してください。

●防犯異常発生時は、外部防犯セットスイッチで警戒解除できません。親機で警戒解除してください。

施工店設定 防犯異常発生時でも外部防犯セットスイッチで警戒解除をすることができます。
(管理会社または玄関錠メーカーなどに相談してください。)

外部防犯セットスイッチ

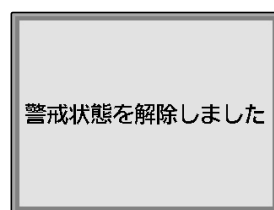


故障かな？と思ったら


注 親機・モニター付副親機の警報音が鳴り止まない場合は、警報音停止ボタンで警報音を止めてください。それでも鳴り止まない場合は、下記の処置を行ってください。

●VGDT品番の親機の場合


警報音停止ボタンで警報音が止まらないなど、親機・モニター付副親機が異常な状態の一次処置として、異常時「切」スイッチを押してください。
(すべての機能が停止します。)
(異常時「切」スイッチは、設定カバーの下にあります。)

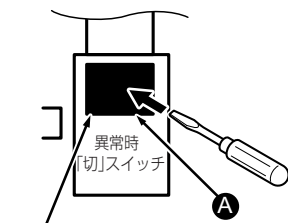

A部(シール貼り部分)をマイナスドライバーなどで突き破って押す

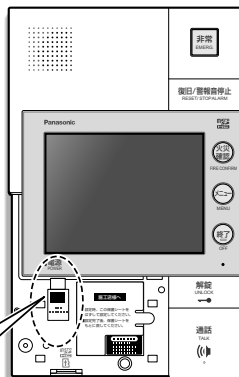

■設定カバーのはずし方 ツメ穴に指を引っ掛けて開ける

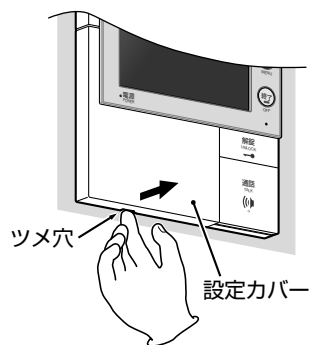

共同住宅用の親機(VGDT品番)のみ

●異常時「切」スイッチを押しても機能が停止しない場合があります。この場合は、親機のカバーをはずして、ベースと接続しているコネクタをはずしてください。

注 カバーを取りはずすと、電源があり危険です。異常時以外はカバーを取りはずさないでください。


取りはずし方

- ① カバー固定ネジ(1カ所)を取りはずす
- ② コネクタ(2カ所)を引き抜く

取り付け方

- ① コネクタ(2カ所)をベースのコネクタ受けに差し込む
- ② カバー上部のツメをベースに引っ掛ける
- ③ カバー固定ネジ(1カ所)で固定する


●イラストはVGDT品番(AC100Vタイプ)の場合を示します。

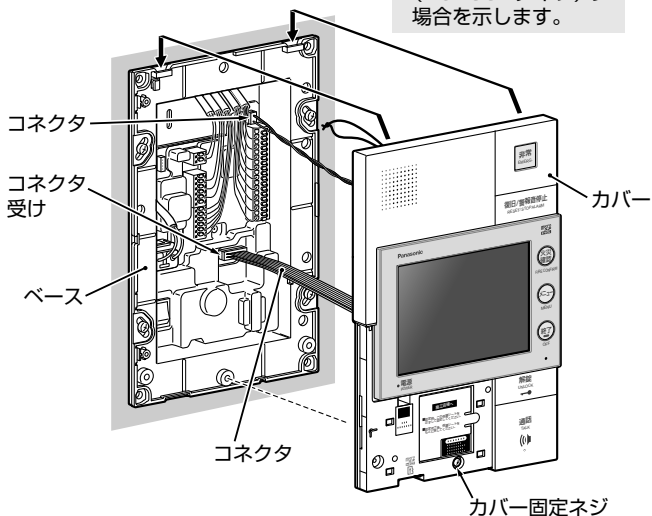

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

状 態	点 検
全く動作しない	<ul style="list-style-type: none"> ●親機のブレーカーが切れていませんか？(100V) ●インターホン用電源の電源がOFFになっていませんか？(24V)
モニター付副親機で着信音や警報音は鳴るが、液晶画面などが表示されない	モニター付副親機のブレーカーが切れていませんか？
副親機で着信音や警報音が鳴らない	親機・副親機の接続が正しく行われていない可能性があります。
「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」メッセージが鳴る(感知器作動警報)	感知器の真下でガス・石油ストーブをお使いになっていませんか？
「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。ビュー・ビュー・ビュー」メッセージが鳴る(火災警報)	<ul style="list-style-type: none"> ●焼魚、焼肉などの煙や大量の湯気が発生していませんか？ ●大量のガスを出す殺虫剤をお使いになっていませんか？ <p>感知器に噴霧式の洗剤をかけませんでしたか？</p>
「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」メッセージが鳴る(ガスもれ警報)	<p>ガス警報器は酒のアルコールでも動作する場合があります。みりんや調理ワイン、酒のカンなどでアルコール蒸気が発生していませんか？</p> <p>ガス警報器に殺虫剤をかけませんでしたか？</p>
「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」メッセージが鳴る(不完全燃焼(CO)警報)	石油ストーブを点火(または消火)したとき、不完全燃焼しませんでしたか？
「ピーピー」音が鳴る(感知器断線警報) (ガス機器異常警報)	<p>感知器またはガス警報器の異常(配線が断線した状態)です。</p> <p>ガス警報器がはずれていませんか？</p> <p>ガス警報器の電源ランプが消灯していませんか？</p>
「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」メッセージが鳴る(非常警報)	親機・副親機の非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦が押されたままになっていませんか？
「ボン、防犯警戒中です。」メッセージが鳴る(防犯予備警報)	窓・扉が開けたままになっていませんか？
「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」メッセージが鳴る(防犯警報)	
「ブッブッブ」音が鳴る(コール(連絡))	押釦が押されたままになっていませんか？
「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきてください。」メッセージが鳴る(緊急コール警報)	
「ブッブッブ、電気を使いすぎています。」メッセージが鳴る(過電流警報)	電気を使い過ぎていませんか？
メニューボタンの周囲が青色点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ●留守設定中に来客があったり、お客様からの呼出時に応答できずに録画・録音されていませんか？ ●宅配着荷や管理室からのメッセージ(連絡)などがありますか？
メニューボタンの周囲が赤色点滅している	警報復旧の処置が完了していますか？
映像がはっきりしない	明るさボタン などの調整は適切ですか？


処 置

- ➡ 親機のブレーカーを入れてください。(100V)
- ➡ インターホン用電源の電源をONにしてください。(24V)
- ➡ モニター付副親機のブレーカーを入れてください。
- ➡ 管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➡ ストープの位置を変えてください。
- ➡ 窓や扉を開け部屋の煙や湯気などを出して、部屋の空気を入れ替えてください。
- ➡ 洗剤を布でふき取ってください。鳴り止まない場合は管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➡ 窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- ➡ 殺虫剤を布でふき取ってください。警報音が止まるまでに時間がかかります。
- ➡ 一過性のガスなので、しばらく待てば警報音は鳴り止みます。窓や扉を開け、部屋の空気を入れ替えてください。
- ➡ 管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➡ 確実に取り付けてください。異常(本体がはずれたりしていないか)がなければ管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➡ ブレーカーを入れてください。
- ➡ どの場所が押されたか確認し、非常用押ボタンまたは増設の非常用押釦を復旧してください。
 付属の取扱説明書(CD-ROM)の「非常警報するときは」を参照してください。
- ➡ 防犯警報を解除してから、窓・扉を確実に閉めてください。 防犯警報解除 ➡ 45ページ
- ➡ どの場所が押されたか確認し、押釦に異常がなければ管理会社または施工店などへ連絡してください。
- ➡ 電気の使用を控えてください。
- ➡ **メニューボタン** を押して表示されるお知らせ画面にしたがって、操作してください。
 **メニューボタンの周囲が青色点滅しているとき ➡ 34～35ページ**
- ➡ **メニューボタン** を押して表示される警報画面を確認し、適切な処置をしてください。
 付属の取扱説明書(CD-ROM)の「警報発生時の動作と対処」を参照してください。
- ➡ **明るさボタン** **補正ボタン** **照明ボタン** で調整してください。 映像を調整するには ➡ 24～25ページ

修理・サービスを依頼される前に、次の点検および処置をしてください。

状 態	点 検
着信音量が小さい	着信音量の設定が「小」または「中」の設定になっていませんか？
通話時や再生時に聞こえる音声が小さい	音量の調整が「小」または「中」の設定になっていませんか？
<ul style="list-style-type: none"> ●通話かとぎれる ●片方向通話になる ●通話に雑音が入る 	親機・副親機・ロビーインターホン・ドアホン子器またはカメラ付ドアホン子器のまわりで大きな音が出ていませんか？
<ul style="list-style-type: none"> ●映像や音声が乱れる ●録画データ再生時に黒い画面が映し出される ●録画画面が乱れる 	近くに高出力の無線局や強い磁気を発生するものなどがありますか？
電気の流れ画面のバブル(円)が表示されない	電源を入れた直後ですか？
積算表示で金額が表示されない	料金設定はされていますか？
積算表示で目標バーが表示されない	目標設定はされていますか？
消費電力の高い機器の電源を切っても消費電力が減らない	しばらく待っても更新されませんか？ ----- 常に異常な値を示していますか？
電力会社の請求書の電力量と合わない	-----
電力会社の請求書の金額と合わない	親機の表示金額と若干異なりますか？ ----- 親機の表示金額と大きく異なりますか？
電力使用量が使用時間と合わない	時刻がずれていませんか？
電力使用量の履歴データが消えてしまった	-----
電力使用量が記録されていない もしくは正確に記録されていない	1時間以上停電が発生していませんか？
53・55ページの処置を行ってもモニター付副親機の症状が改善しない	-----

処 置

➡ 着信音量を「大」に設定してください。 付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「音設定－着信音量」を参照してください。


➡ 音量を調整してください。 通話音量を調整するには ➡ 26ページ

➡ 故障ではありません。まわりの音が大きく騒がしいとき、音声かとぎれることがあります。

➡ 故障ではありません。強い電波の影響を受けると、画面や音声か乱れたり、黒い映像を録画したりする場合があります。

➡ 電源を入れた直後は、Dシリーズ用計測ボックスから通信を受けるまで数字は表示されませんので、しばらくお待ちください。

➡ 料金設定をしてください。 付属の取扱説明書(CD-ROM)の「省エネモニターを設定する(エコ設定)」の「電気料金単価設定」「水料金単価設定」「ガス料金単価設定」を参照してください。

➡ 目標設定をしてください。 付属の取扱説明書(CD-ROM)の「省エネモニターを設定する(エコ設定)」の「電気使用量目標値設定」「水使用量目標値設定」「ガス使用量目標値設定」を参照してください。


➡ 省エネモニター画面表示中は5秒間隔で通信を行っていますので、しばらくお待ちください。

➡ Dシリーズ用計測ボックスの取り付けなどが正しく行われていない可能性があります。管理会社または施工店などへ連絡してください。

➡ 故障ではありません。親機の表示は目安です。

➡ 故障ではありません。親機の表示金額は概算値であり、実際の金額とは異なります。

➡ 電気料金単価設定をご契約電力会社の料金プランに近い設定にしてください。


 付属の取扱説明書(CD-ROM)の「省エネモニターを設定する(エコ設定)」の「電気料金単価設定」を参照してください。

➡ 時刻の設定はロビーインターホン、管理事務室親機または統合盤で設定しますので、管理会社または施工店などへ連絡してください。

➡ 時刻設定を大きく変更されると(35日以上)、履歴データが消えてしまうことがありますので、ご注意ください。時刻の設定はロビーインターホン、管理事務室親機または統合盤で設定しますので、管理会社または施工店などへ連絡してください。

➡ 停電などで電源が切れている間は電力使用量が正確に記録されません。

➡ 呼出音停止灯が点滅を始めるまで、メニューボタンを押し続けてモニター付副親機をリセットしてください。

 呼出音停止灯・メニューボタン ➡ 12ページ

仕様

屋内専用

品番	VGDT18143W VGDT18543W VGDT18643W VGDT18743W VGDT18243W VGDT18343W VGDT18723W VGDT18223W VGDT18323W	VGDT18145W VGDT18645W	VGDB18143W VGDB18543W VGDB18643W	VGDB18145W VGDB18645W
電源電圧	通常時 AC 100V 50/60Hz AC 24V 50/60Hz AC 100V 50/60Hz AC 24V 50/60Hz 停電時 DC24V(待機時：30mA 警報時：300mA)			
消費電力	警報時最大	11W		
	待機時	2.5W		
	待機時(住戸部用 拡張アダプタあり)	3.5W		
画面	5.0型カラーTFT液晶			
通話方式	双方向同時通話方式			
ケース材質	難燃性ABS樹脂			
使用周囲温度	0°C ~ +40°C			
寸法	高さ：約240mm 幅：約150mm 奥行：約40mm (商品取付時、壁面より約15.5mm)			
質量	約1kg			

屋内専用

品番	VGD13111W		
電源電力	AC 100V 50/60Hz		
消費電力	動作時最大：4.5W 待機時：2W		
画面	5.0型カラーTFT液晶		
通話方式	双方向同時通話方式		
ケース材質	難燃性ABS樹脂		
使用周囲温度	0°C ~ +40°C		
寸法	高さ：約240mm 幅：約150mm 奥行：約40mm (商品取付時、壁面より約15.5mm)		
質量	約800g		

屋内専用

品番	VGD13113W		
電源電圧	親機より供給(DC12V 0.15A以下)		
通話方式	交互通話方式		
ケース材質	難燃性ABS樹脂		
使用周囲温度	0°C ~ +40°C		
寸法	高さ：約120mm 幅：約116mm 奥行：約30mm (商品取付時、壁面より約10mm)		
質量	約200g		

※ドアホン子器は屋外専用です。ドアホン子器のケースの材質：難燃性ABS樹脂

各警報・呼出の鳴動内容一覧

感知器作動警報 VGDT品番のみ	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火災感知器が作動しました。確認してください。」
火災警報	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
近隣火災警報 VGDT品番のみ	「ファン・フォン・ファン・フォン・ファン・フォン、火事です。火事です。この近所で火災が発生しました。安全を確認のうえ、避難してください。」×2回後 「ビュー・ビュー・ビュー」×3回
感知器断線警報	「ピーピー」
ガスもれ警報	「ピッピッピッピッピッ、ガスもれです。」
ガス機器異常警報	「ピーピー」
不完全燃焼(CO)警報	「ピッポッ・ピッポッ、空気が汚れて危険です。窓を開けて換気してください。」
コール(連絡)	「ブッブッパー」
緊急コール警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、早くきてください。」
汎用警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー」
水もれ警報	「ブッブッパー、水もれです。」
過電流警報	「ブッブッパー、電気を使いすぎています。」
非常警報	「ピーポー・ピーポー・ピーポー、非常発生。」
防犯警報	「ビュー・ビュー・ビュー、防犯異常発生。」
防犯予備警報	「ボン、防犯警戒中です。」または「ボン」
防犯戸締まり	「ポーン、戸締まりを確認してください。」または「ピピピ」
緊急地震速報 (震度3~震度5弱未満) 簡易震度表示	「ヒュンヒュンヒュン、地震がきます。」
緊急地震速報 (震度5弱以上) 簡易震度表示	「ヒュンヒュンヒュン、大きな地震がきます。」
緊急地震速報 (震度3~震度5弱未満) 詳細震度表示	「ヒュンヒュンヒュン、地震がきます。震度△」 「ヒュンヒュンヒュン、□秒後地震がきます。震度△、ヒュンヒュンヒュン」 「ヒュンヒュンヒュン、10秒後地震がきます。震度△」
緊急地震速報 (震度5弱以上) 詳細震度表示	「ヒュンヒュンヒュン、すぐ地震がきます。震度△、ヒュンヒュンヒュン」 「地震です。ご注意ください。」×2回 (△:震度値、□:10秒刻み)
緊急地震速報 (S波センサー作動)	「ヒュンヒュンヒュン」 「地震です。ご注意ください。」×2回

緊急地震速報 (誤報)	「ボン、さきほどの緊急地震速報は誤りでした。ご安心ください。」
緊急地震速報 (テスト) 簡易震度表示	「ボン、ただいまより緊急地震速報のテストを行います。ヒュンヒュンヒュン、大きな地震がきます。ボン、緊急地震速報のテストを終了します。」
緊急地震速報 (テスト報) 詳細震度表示	<p>「ボン、ただいまより緊急地震速報のテストを行います。 ヒュンヒュンヒュン、地震がきます。震度6弱。 ヒュンヒュンヒュン、20秒後地震がきます。震度6弱、ヒュンヒュンヒュン。 ヒュンヒュンヒュン、10秒後地震がきます。震度6弱。 ヒュンヒュンヒュン、すぐ地震がきます。震度6弱。」×1回後 「地震です。ご注意ください。」×2回後 「ボン、緊急地震速報のテストを終了します。」 (上記は30秒前からテストを開始した場合です。 テストパターンは緊急地震速報インターフェース盤での設定により異なります。)</p>
エレベーター停止	「ボン」×1回後「地震でエレベーターが停止しました。」×2回
エレベーター復旧	「ボン」×1回後「エレベーターの運転を再開しました。」×2回
宅配報知	「ボン」
帰宅通知	「ボン」

よくあるご質問(Q&A)

※親機の設定はマンションごとに異なりますので、設定に関しましては管理会社または施工店へお問い合わせください。

Q ロビーインターホンからの呼び出しを延長することはできますか？

A 呼出時間は30秒または60秒のいずれかになります。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「お好みに合わせて設定する」の「音設定－着信時間」を参照してください。)

Q 日付を再設定したいのですが、どうすればよいですか？

A 設定はロビーインターホン、管理事務室親機または統合盤で設定しますので、管理会社または施工店などへお問い合わせください。

Q 暗証番号を忘れてしまったので、教えてください。

A マンションセキュリティに関わることでありますので、管理会社または施工店などへお問い合わせください。

Q 非常用押ボタンを誤って押してしまったら？

A 赤色点滅している非常用押ボタンをもう一度押してください。
警報音が鳴り止み、画面表示が消え、復旧します。
※増設の非常用押釦を誤って押してしまったときは
お使いの機器によって復旧方法が異なります。
(付属の取扱説明書(CD-ROM)の「非常警報するときは」を参照してください。)

Q ドアホン子器をカメラ付きに変更できませんか？

A 変更できます。管理会社または施工店などへお問い合わせください。

Q 録画機能はありますか？

A 録画機能はあります。(録音機能付の親機・モニター付副親機にはありません。)

Q 録音機能はありますか？

A 録音機能はあります。(モニター付副親機にはありません。)

Q 宅配ボックスに荷物が入ったままにしていると、一定時間後に「ボン」という音が鳴ります。音を鳴らないようにすることはできますか？

A 管理室の機器で設定されています。管理会社または施工店などへお問い合わせください。

Q パソコンから2m以上離さなければなりませんか？

A 2m以上離してください。テレビ、ラジオと同様、映像や音声が乱れる可能性があります。

Q 留守設定はできますか？

A 留守設定はできます。32ページを参照してください。

Q 通話時間を延長させたいのですが、どうすればよいですか？

A 通話終了10秒前に「延長」が表示されます。「延長」を一回タッチすると、約1分間通話が延長されます。
28・31ページを参照してください。

Q 子画面の位置は変更できるのですか？

A 右上または左上に画面を表示することができます。設定が必要ですので、管理会社または施工店へお問い合わせください。(ロビーインターホンの子画面表示位置は、ロビーインターホン側での設定になります。)

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電話 () -
お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼される時は…

51～55ページの「故障かな?と思ったら」をご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 セキュリティインターホン
1M型親機・3M型副親機
- 品番
- 故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このセキュリティインターホン1M型親機・3M型副親機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■相談先がなくお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/>

? 使い方・お手入れなどのご相談 365日
受付9時～20時

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター

フリーコール パナは ナットク **0120-878-709**
■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6906-1109**

音声ガイドを短くするには、案内が聞こえたら
電話機ボタンの「8」と「8#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■ FAX フリーコール **0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

エコソリューションズ 修理サービスサイト
<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

🔧 修理に関するご相談 365日
受付9時～20時

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

フリーダイヤル パナニ イコー **0120-872-150**
■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6906-1090**

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

取扱説明書(日本語版・英語版)について

このたびは、弊社商品をご購入いただき誠にありがとうございます。本商品の詳細な説明に関しましては付属の取扱説明書(CD-ROM)を同梱しています。しかし、CD-ROMをご覧いただけないお客様に備え、紙の詳細な取扱説明書(日本語版・英語版)も準備しています。紙の取扱説明書が必要なお客様は、誠にお手数ですが、「お名前、ご住所、言語選択欄」をご記入のうえ、弊社までご返送ください。ご記入いただいた内容は、取扱説明書の発送のために使用させていただきますが、お名前などが公表されることはありません。弊社の個人情報の取り扱いにつきましては、下記に記載させていただきますとおりです。今後とも、弊社商品をご愛顧のほど、よろしくお願いたします。

Regarding the English/Japanese Version of Operation Manual

Thank you very much for purchasing our product. Please refer to the operation manual (CD-ROM) for the further information. However, the paper-based manuals both in Japanese and English are available for the customers who cannot use CD-ROM. If you would like to have the paper-based manuals, please fill the required information including your name and address, and return this form to Panasonic. The information you provided will be used for shipping the manual. Your name and other information will not be disclosed. Please refer to our handling policy of personal information below. We do appreciate your continued patronage of our product and hope to serve you again.

<個人情報の取り扱いについて>

- (1) 会社名および個人情報保護管理者 パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット 事業部長
- (2) 個人情報の利用目的
ご記入いただいた個人情報の利用目的は、「取扱説明書の発送」です。
- (3) 個人情報の第三者への提供
ご提供いただいた個人情報の取り扱いはすべて弊社が行い、法令に基づく場合などを除き、第三者に提供いたしません。
- (4) 開示対象個人情報の開示などおよびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、弊社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および提供の停止(「開示など」といいます。)に応じます。開示などに応じる窓口は、下記となります。
パナソニック株式会社 エナジーシステム事業部 システム機器ビジネスユニット 品質保証部
電話：059-228-8913
- (5) 個人情報を入力するにあたっての注意事項
個人情報の提供は任意です。「個人情報の取り扱いについて」にご同意いただける場合は正確にお名前・ご住所などをご記入ください。お名前・ご住所などをご記入いただかないと取扱説明書をお送りすることができない場合がございます。

<Handling Policy of Personal Information>

- (1) Company Name and Personal Information Protection Manager Panasonic Corporation, System Components Business Unit Division Manager
- (2) Purpose of Use for Personal Information
The purpose of use for the personal information you provided is for shipping the Operation Manual.
- (3) Provision of Personal Information to Third Parties
The personal information you provided will be handled exclusively by Panasonic and will not be provided to third parties unless it is required by law.
- (4) Regarding the Disclosure of Personal Information That Is Subjected to the Disclosure and so on and Contact Office
If a person requests the notification of the purpose of use, disclosure, correction, addition or deletion, discontinuation of use, elimination and discontinuation of provision (hereinafter referred to as "Disclosure and so on") for his/her personal information that is subjected to disclosure and possessed by Panasonic, we will correspond to the request. The contact office to correspond to the Disclosure and so on is the following: Panasonic Corporation, Energy Systems Business Division, System Components Business Unit, Quality Assurance Department TEL: 059-228-8913
- (5) Considerations for Providing Personal Information
The provision of personal information is optional. If you agree to the terms in "Handling Policy of Personal Information", please provide the correct name and address. In case you fail to provide your name and address, we may not be able to send the manual.

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

電話 ☎ 0120-283338 FAX ☎ 0120-551626

© Panasonic Corporation 2016-2017



キリトリ線 Cut Line



料金受取人払郵便

津中央局
承認
2309

差出有効期間
平成31年12月
31日まで
〈切手不要〉

5148790



キリトリ線 Cut Line

三重県津市藤方1668番地

パナソニック株式会社
エナジーシステム事業部
システム機器ビジネスユニット
品質保証部

「ウインディア
取扱説明書」発行



8A3R17-2

8A3R18-2

山折り線 Mountain Fold Line

個人情報のお取り扱いの内容、紙の取扱説明書(日本語版・英語版)の入手方法については、前ページに記載してありますので、そちらを参照してください。

Please refer to the previous page for details on handling of personal information and how to obtain the English/Japanese version

① キリトリ線で切り離す
Cut along the required line.
② 必要事項をご記入のうえ、切手貼付欄にご投函ください。
Fill in the required information, and then drop into the postage stamp box without a stamp.
※FIM (Facing Identification Mark) の付いた郵便ポストに投函してください。
Please use a mailbox with FIM. Check the box.

（のりしろ）斜線部にのりを塗ってください。
(Glue Area) Apply glue to shaded area.

キリトリ線 Cut Line

Valley Fold Line

お名前 (姓) (名)
First Name (Last Name) (First Name)

都道府県 市
Prefecture City

郡 都
County

日本語 英語
Japanese English
・内に✓をしてください。
・ Check the box

記入面 Required Information

■対象品番 Applicable product numbers
VGDT18143W / VGDT18543W / VGDT18643W / VGDT18145W
VGDT18645W / VGDT18743W / VGDT18243W / VGDT18343W
VGDT18723W / VGDT18223W / VGDT18323W / VGDB18143W
VGDB18543W / VGDB18643W / VGDB18145W / VGDB18645W

お電話番号
TEL () ()