


# 取扱説明書

## デリバリーボックス KS-TLHT18 / TLHT18-S (スルータイプ)

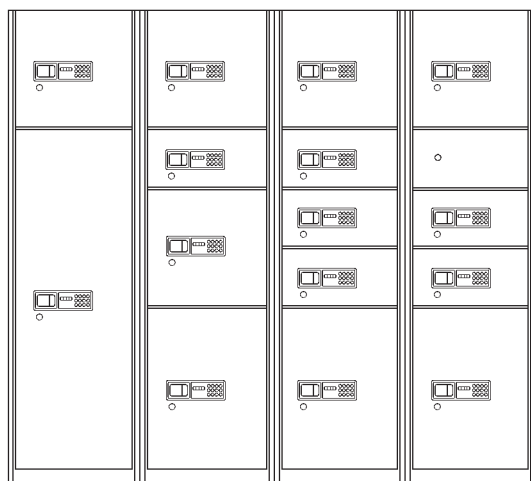

### — 目次 —

	ページ
1. 安全上のご注意 .....	2
2. 各部の名称 .....	3
3. ご使用方法（操作のしかた）	
宅配業者の方へ	
荷物の預け入れ方法 .....	5
入居者の方へ	
荷物の受け取り方法 .....	6
管理される方へのお願い.....	6
4. 暗証番号登録のしかた（管理人の方へ）	
荷物の受け取り時の登録のしかた .....	8
登録番号の削除及び変更のしかた .....	9
荷物の受け取り拒否設定のしかた .....	9
暗証番号の確認のしかた .....	9
5. 扉の非常解錠方法（マスターキーの使いかた） .....	10
6. 非常脱出レバーの使いかた.....	10
7. 捺印装置（受領印スタンプ）について .....	11
8. 集合住宅システム（オプション仕様）について.....	11
9. 扉の本体の固定方法及び調整方法 .....	12
10. 保証及び免責事項 .....	12

この度はキョーワナスタデリバリーボックスをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、ご使用方法・機能をご理解のうえ末永く  
ご愛用ください。お読みになった後は紛失されませんよう保管してください。

# 1. 安全上のご注意

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。



**警告** この表示は誤ると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



**注意** この表示は誤ると「損傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。




このような絵表示はしてはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告


### 分解しない！

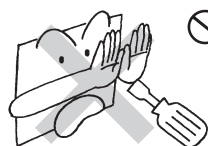

○ 勝手に分解・修理をしないでください。

特にコントロールボックスは火災や感電の恐れがあります。

### 水や洗剤などをかけない！

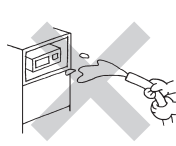

○ デリバリーボックスに水・洗剤・カビ取り剤などをかけないでください  
ショートや感電の恐れがあります。

## 警告

### 中に入らない！



○ ロッカーの中には絶対に入らないでください。  
● もし子供たちが中に入って遊んでいたら、必ず注意してください。

### 生物・危険物・貴重品は入れない！



○ 生鮮食品や腐敗変質しやすいもの又は生き物及び貴重品などは入れないで下さい。  
○ 発火・引火・爆発等のおそれのある危険物及び劇薬物は入れないで下さい。

### 開いた扉に注意！ 使用後は扉を閉める！



● 開いた扉のカドやフチに頭などをぶつけないよう注意してください。  
○ ボックス使用後はキチンと扉を閉め、決して開いたままの状態であっておかないでください。

### 扉にぶらさがらない！




○ 扉にぶらさがったり、引っ張ったり、90度以上無理に開かないでください。  
○ 開いた扉に足をかけたり、ものをぶらさげたりしないでください。

### 荷物の取り出しに注意！



● 荷物を取り出すときに、足の上に落としたりしないよう注意してください。  
● 複雑な梱包やバンドなど凹凸部に引っ掛けないよう、あわてずにゆっくりと取り出してください。


### 手をはさまないように注意！

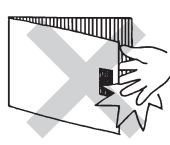

● 扉を閉める時に手をはさまないように注意してください。  
● 洋服や手荷物等もはさまないように注意してください。


## 2. 各部の名称

【ユニットのタイプ】

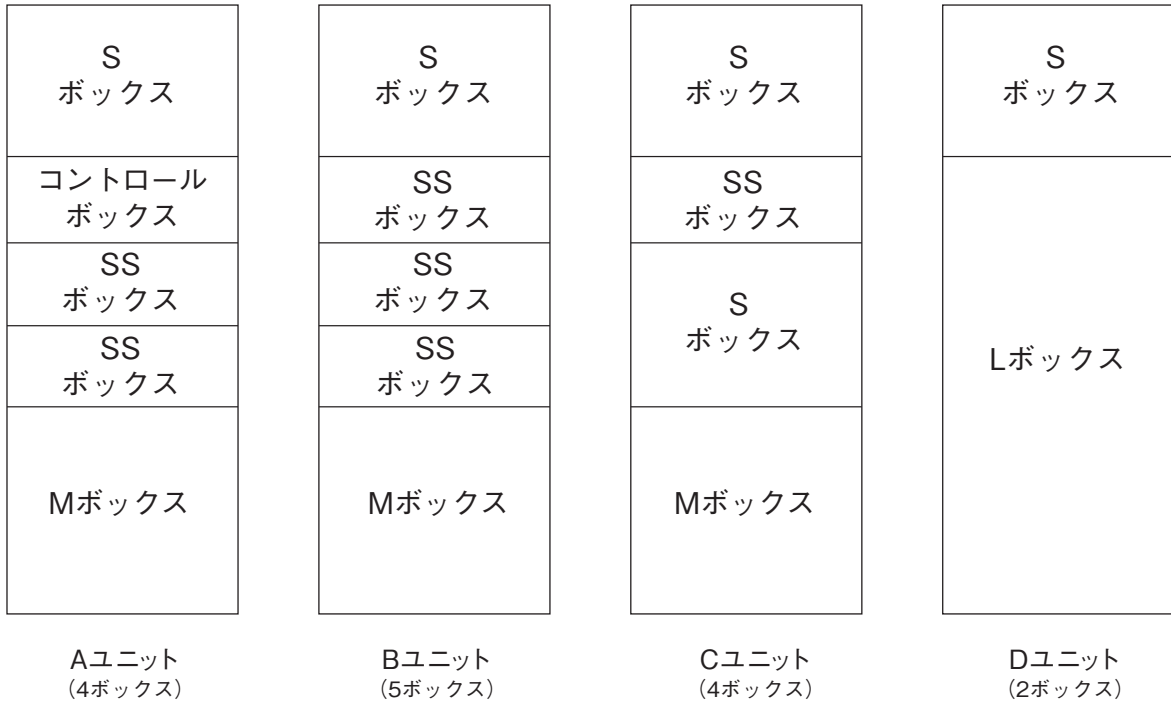


(入居者側)

コントロールボックス扉

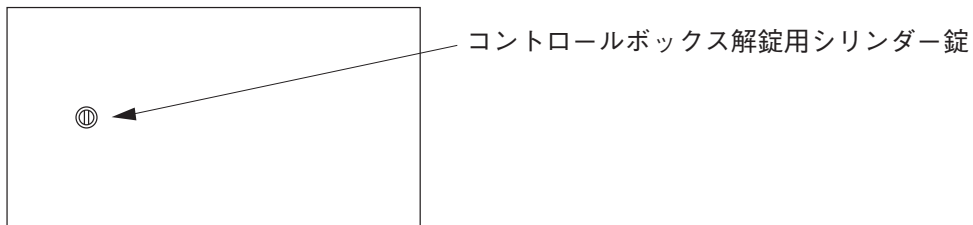


コントロールボックス内


設定用テンキーパネル

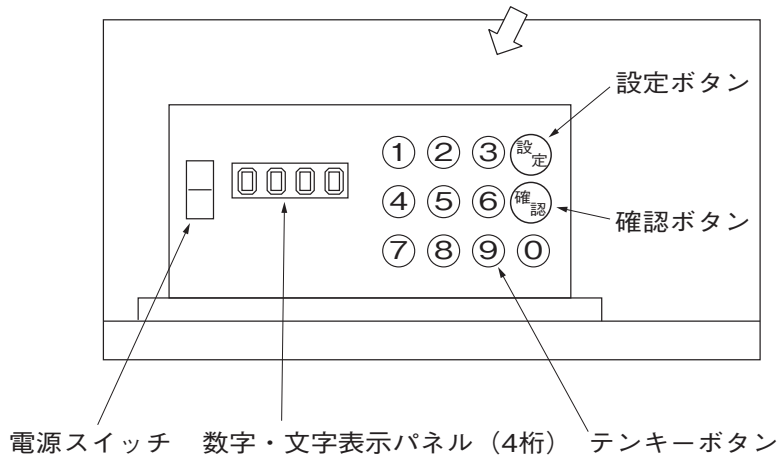

【各ボックス扉説明】

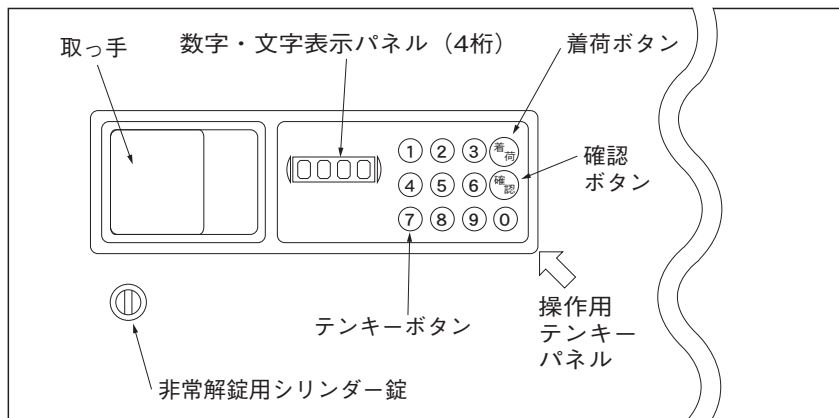

受取り側 (入居者側)

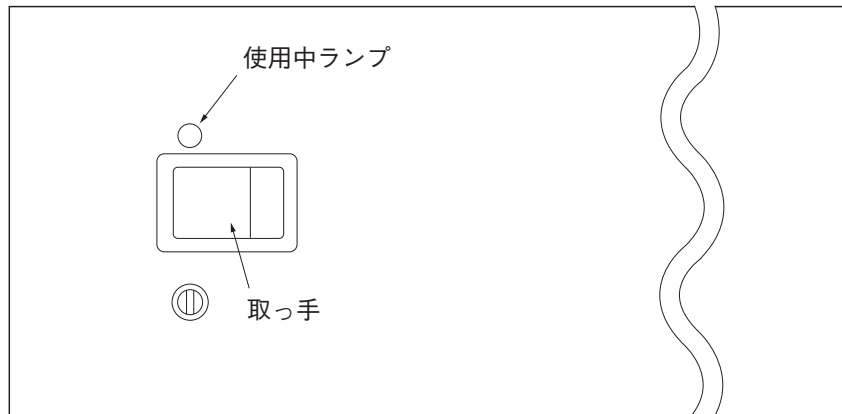

預け入れ側 (宅配業者側)

ボックス内寸法 (mm)	
ボックス サイズ	(巾) (奥行) (高さ) W × D × H
SS	375 × 515 × 200
S	375 × 515 × 410
M	375 × 515 × 580
L	375 × 515 × 125.5

## 入居者の方へ

### 【荷物の受け取り方法】

◆ ご自分の住戸番号が表示されたボックスに荷物が届いています。 [例] 102号室

- ① テンキーパネルの **着荷** ボタンを押します。
- ② 暗証番号（4桁）をテンキーで入力して **確認** ボタンを押します。
- ③ ロックが解除され扉を開けることができます。  
荷物を取出して扉を閉めてください。表示が点滅に変わります。
- ④ **確認** ボタンを押してください。扉がロックされ初期に戻ります。

注) 暗証番号は間違えないように注意してください。  
3回連続で間違えると右表示のような点滅になります。  
約3分経過後、上記①からやり直してください。

表示される文字

0102

PASS

OPEn

OPEn

----

[操作完了です]

EEEE

交互

住戸番号

## 管理される方へのお願い

ご使用前に登録等の入力設定が必要です。次ページからの説明にしたがって行ってください。

### 注意



- **子供の遊びにご注意ください。**  
子供がボックス内に閉じ込められたりしないように、  
また扉にぶらさがったりしないよう充分ご注意ください。  
万一、閉じ込められた場合は、マスターキーによる解錠、  
またはボックス内にある非常脱出レバー（L・Mサイズボックスに装備）の  
操作方法を指示して緊急解錠してください。

### 注意



- **マスターキーの管理を行ってください。**  
マスターキーは非常用として必要になりますので、  
保管や使用上の管理を確実に行ってください。  
緊急時にすぐ取出せるよう、また、盗難されないよう充分ご注意ください。  
※コントロールボックスは必ず施錠しておいてください。

### 注意



- **暗証番号の管理を行ってください。**  
暗証番号が特定の人以外に知られないように十分な管理をしてください。  
荷物の盗難のおそれがあります。

- **定期的な荷物状況の確認、点検をしてください。**

3日以上荷物の引き取りがないと表示パネルに LLLL と 0102等の住戸番号が交互に点滅表示されます。

お届け先の入居者の方に連絡してください。

長期不在のときは控えの暗証番号により、又はマスターキーで解錠し、一時荷物の保管管理をしてください。不審な物や不適當と認められる物などもマスターキーで解錠してご確認のうえ適切な処置をしてください。

- **定期的にお手入れをしてください。**

常に清浄に保つよう定期的なお手入れが必要です。

(お手入れ方法)

- やわらかい布でからぶきしてください。
- 汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布でふいた後、水ぶきしさらにからぶきで水分を除いてください。ただし、コントロールボックス内には水や洗剤などを絶対にかけたりしないでください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシ、などをつかって掃除することは避けてください。傷、変色、塗装はがれ、さびなどの原因になります。

### **内容物の盗難や損傷等の保証はいたしません。**

- 荷物の受け渡しに際し、何らかの原因による荷物の紛失や盗難、損傷などについては、いかなる理由、条件においても内容物の保証は一切いたしかねますのでご了承ください。

- **マスターキーにて強制解錠して荷物を取り出したときのご注意**

1. 停電時に解錠した場合：

停電復帰すると停電前の状態に戻り、扉を開けたことの認識ができず、住戸番号が表示されたまま荷物がなしで、扉もロックされていない状態になります。

→この場合、扉をいったん開けてから閉めてください。30秒後に初期状態に戻ります。

2. 停電でないときに強制解錠した場合：

荷物を取り出して扉を閉めれば、30秒後に扉はロックされ、初期状態に戻ります。



