



壁埋め込み型無線LANルーター FXC AE1021_ARTE ご利用の手引き

- 当マンションには無線LANルーター(Wi-Fiルーター)が標準装備されています
この設備の利用に際し必要となる手続きをご案内します。

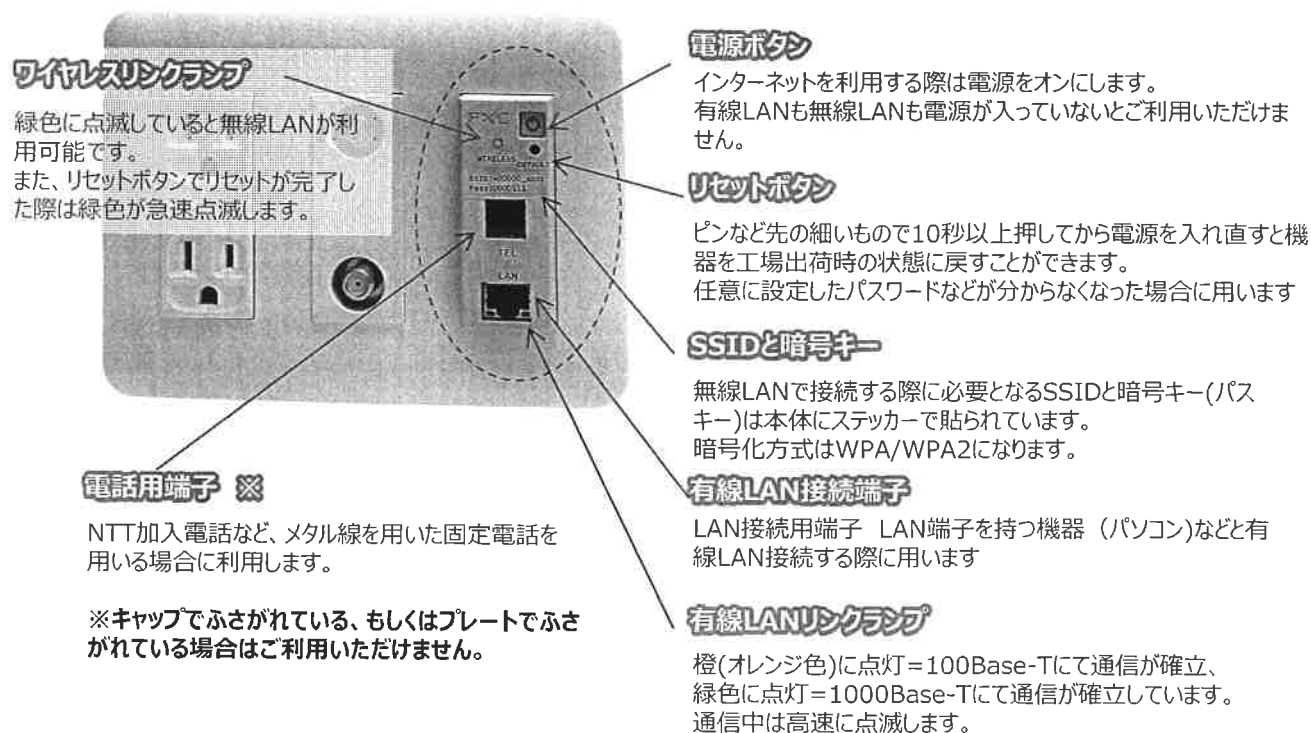

1. パソコンを有線LANでつないでみよう

自動接続(DHCP接続)の設定がされているパソコンであれば、LAN接続端子とLANケーブルでつなぐだけですぐにインターネットを利用いただけます

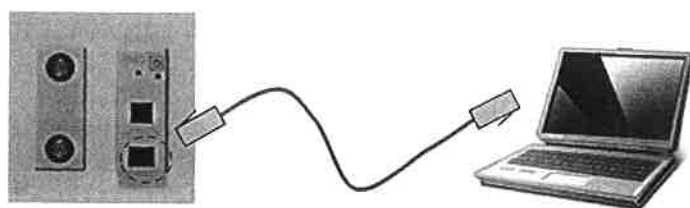

接続できない場合は以下の手順に従い『自動接続』(DHCP接続)への変更をお試しください

Windows 編

1. パソコンを起動し「管理者権限」でログインします
2. スタート(Windows8.1は設定)からコントロールパネルを選択
3. ネットワークと共有センター画面が表示されたら、左側にある「アダプターの設定」をクリック
4. ネットワーク接続の画面が表示されるので「イーサネット」(Windows8.1はローカルエリア接続)を右クリックし、プロパティを選択
5. インターネットのプロパティ画面が表示されるのでインターネットプロトコルバージョン4を選択、次に「プロパティ」を選択
6. インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IP)画面が表示されるので、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択
次にDNSサーバーのアドレスを自動的に取得するを選択
7. OKをクリックして完了

MacOS X編

1. パソコンを起動し「管理者権限」でログインします
2. システム環境設定をクリック
3. システム環境設定画面が表示されたら「ネットワーク」をクリック
4. ネットワーク画面が表示されたら画面左側にある「Ethernet」を選択
5. 画面中央にあるIPv4の構成の「DHCPサーバーを使用」を選択
6. 画面右下にある「適用」をクリックして完了


これら有線LAN接続の手順はご入居の際にお渡しする「UCOM光レジデンスご利用の手引き」にも分かりやすく記載されています。そちらも参照ください。

2, パソコンを無線LANでつないでみよう

Windows 7編 (Windows 8も同様です)

無線LAN内蔵のパソコンを前提として説明します


①デスクトップのタスクトレイにある無線LANのアイコンをクリック

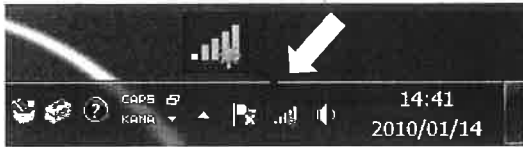


タスクトレイのアイコンが見つからない場合は次をお試しください

- デスクトップ画面左下の『(スタート)』-『コントロールパネル』を選択
- 「ネットワークとインターネット」-「ネットワークと共有センター」を選択 (表示方法が「カテゴリ」の場合)
- (表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」の場合は、「ネットワークと共有センター」を直接選択)
- 『ネットワーク設定の変更』の欄から、「ネットワークに接続」を選択

②お部屋の壁埋め込み型無線LANルーターに貼られているSSID(ネットワーク名)をクリック

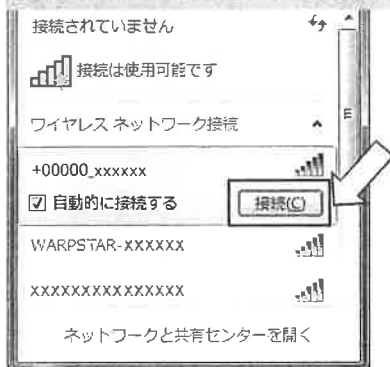

③ネットワークセキュリティに『暗号キー』を入力

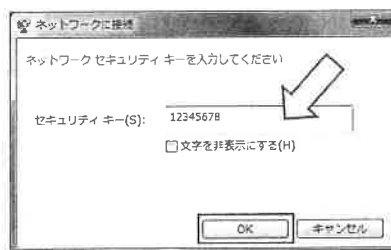

④接続が完了すると無線LANのアイコンから*マークが消えます




以上で完了です!

3, パソコンを無線LANでつないでみよう

MacOS X編

①メニューバーのWi-Fiアイコンを“入り”に


• アイコンをクリックすれば入りの状態になります




※Mac OS X 10.6 / 10.5では『AirMac』アイコンと呼称
※メニューバーに『Wi-Fi』アイコンが表示されていない場合

1. 『(アップルメニュー)』-『システム環境設定』を選択。
2. 「ネットワーク」を選択
3. 左のメニューから [Wi-Fi] (Mac OS X 10.6 / 10.5では [AirMac]) を選択
4. [メニューバーにWi-Fiの状態を表示] のチェックボックスにチェック
5. 【適用】ボタンを押す


②Wi-Fiアイコンをクリックしてから、お部屋の壁埋め込み型無線LANルーターのSSIDをクリック!

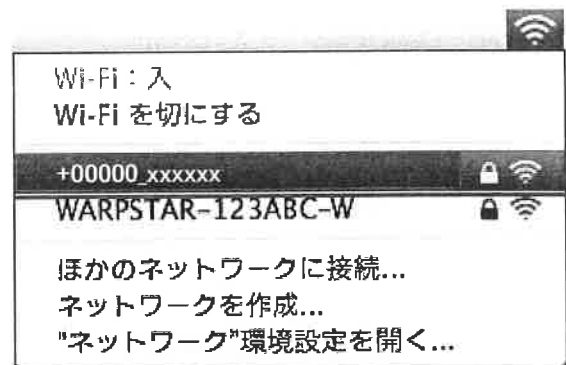

③パスワード欄にお部屋の壁埋め込み型無線LANルーターに貼られている暗号キーを入力

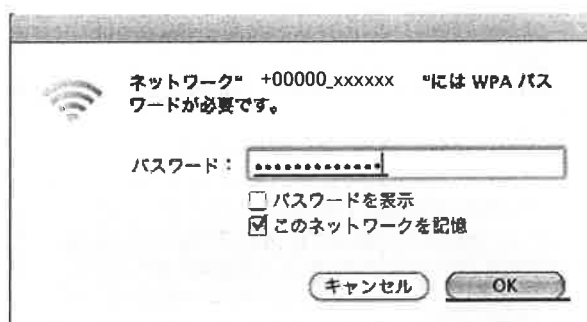

④ネットワーク名の左横に「レ (チェック)」が入れば、設定は完了です。

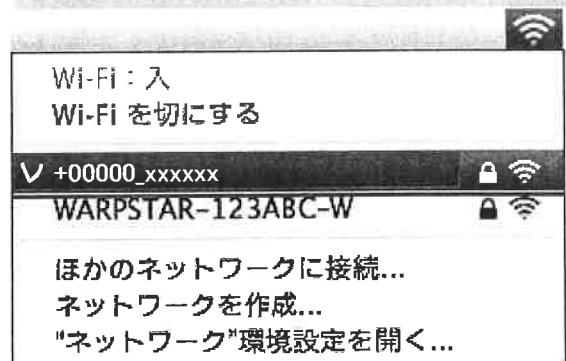

4.スマートフォン、タブレットでつないでみよう

Android編

①ホーム画面の「アプリ」メニューをタップ




②設定と書かれたアイコンをタップ



③Wi-Fiがオフの場合はタップしてオンに



④壁埋め込み型無線LANルーターに貼られたSSIDをタップ

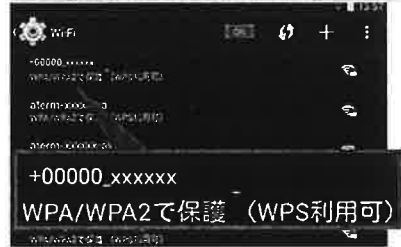

⑤パスワード欄に暗号キーを入力!



⑥接続が完了するとSSIDの隣に「接続済み」と表示され、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます



5.スマートフォン、タブレットでつないでみよう

iOS編 (iPhone,iPad,iPodTouch)

①ホーム画面の「設定」をタップ




②Wi-Fiをタップ オフの場合はオンにします



③壁埋め込み型無線LANルーターに貼られたSSIDをタップ



④同じく貼られた暗号キーを入力

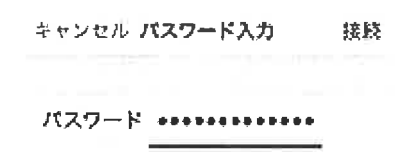


⑤接続が完了するとSSIDの隣に「接続済み」と表示され、画面上部にWi-Fiアイコンが表示されます



6,壁埋め込み型無線LANルーターの「暗号キーの変更」のしかた

壁埋め込み型無線LANルーターの暗号キーは自分で考えたものに変更できます。当社ではセキュリティ強化のため、これを変更しての利用を推奨します。

1,Wi-FiもしくはLANで接続した端末(パソコン、スマートフォンなど)にて、インターネットブラウザのURLバーに192.168.1.253を入力します

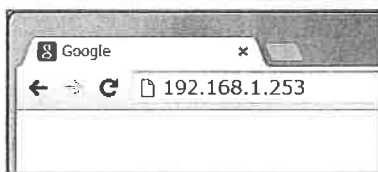

2,ユーザー名にadmin パスワードにもadminと入力

3,「各種設定」の無線LAN設定を開いたら「セキュリティ設定」を選択します!



セキュリティ設定

4,まず「パスワードの表示」をクリック。すると現在設定されている暗号キー(共有キー)が表示されます。

この共有キーに好きな暗号キーを入力したら「適用」をクリックします。

5,設定の保存に成功しました!という画面が出てきたら「設定の更新」をクリックします。

最後に「再起動しますか?」のメッセージが表示されるたら「OK」を選択で完了です!



7,サポートセンターへのお問い合わせ

壁埋め込み型無線LANルーターの設定及び、インターネットに接続できない、メールの設定等の技術的なお問合せ

- ・UCOM光 レジデンステクニカルサポートセンター (受付時間 : 9:00~21:00 ※年中無休)
0120-359-842 (一般電話、携帯電話、PHS などから)
03-5548-5167 (上記番号を利用できない場合 ※有料通話になります)

※お電話の際には、「UCOM 光 登録証」に記載されているお客様番号をご用意ください。

※土・日・祝祭日にはお問い合わせが多く、つながりにくい場合がございます。

お問い合わせいただく際は、比較のお問い合わせの少ない平日・昼間の時間帯をおすすめいたします。

壁埋め込み型無線LANルーター FXC AE1021-ARTE “らくらく”ご利用ガイド

2015年11月16日版 アルテリア・ネットワークス株式会社